# DEWALT® X LI-ION

**DCF813 DCF815** 

English (original instructions)	03
简体中文	13
	21
한국어	29

Figure 1

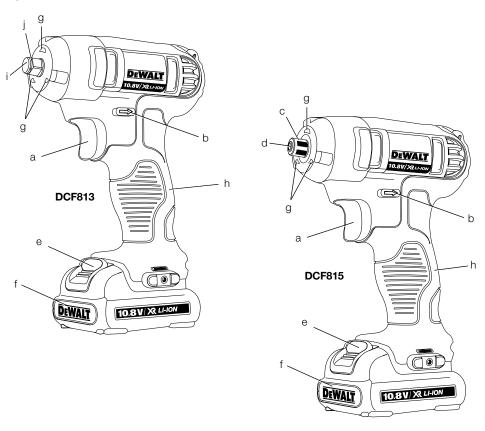


Figure 2

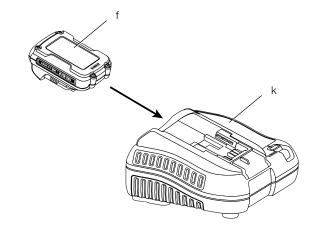
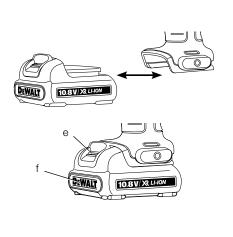


Figure 3




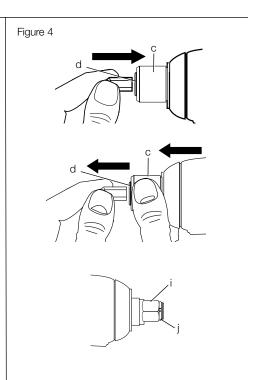


Figure 5

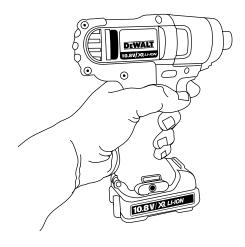

## 10.8 V CORDLESS IMPACT WRENCH DCF813 10.8 V CORDLESS IMPACT DRIVER DCF815

## **Congratulations!**

You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.

#### **Technical Data**

		DCF813	DCF815
Voltage	٧	10.8	10.8
Туре		3	3
Battery Type		Li-lon	Li-lon
No load speed	min <sup>-1</sup>	0-2450	0-2450
Max torque	Nm	130	107
Tool holder		3/8"	1/4"
		(9.5 mm)	(6.35 mm)
Weight (without battery pack)	kg	8.0	8.0

Battery pack		DCB125	DCB127
Battery type		Li-lon	Li-lon
Voltage	V <sub>DC</sub>	10.8	10.8
Capacity	A <sub>h</sub>	1.3	2.0
Weight	kg	0.2	0.2

Charger		DCB112	
Mains voltage	$V_{AC}$	220-240 V	
Battery type		Li-lon	
Approximate	min	40	60
charging time		(1.3 Ah)	(2.0 Ah)
of battery packs			
Weight	kg		0.36

Charger	DCB105		
Mains voltage	$V_{AC}$	220-240 V	
Battery type			Li-lon
Approximate	min	25	40
charging time		(1.3 Ah)	(2.0 Ah)
of battery packs			
Weight	kg	•	0.49

Charger			DCB107	
Mains voltage	V <sub>AC</sub>	220 -240V		
Battery type			Li-lon	
Approximate	min	60	90	
charging time		(1.3 Ah)	(2.0 Ah)	
of battery packs				
Weight	kg		0.29	

#### **Definitions: Safety Guidelines**

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



**CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury**.

**NOTICE:** Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may** result in **property damage**.



Denotes risk of electric shock.



Denotes risk of fire.



**WARNING:** To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

## **General Power Tool Safety Warnings**



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### 1) WORK AREA SAFETY

- a) Keep work area clean and well lit.
  Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

#### 2) ELECTRICAL SAFETY

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### 3) PERSONAL SAFETY

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) Use personal protective equipment.

  Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### 4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### 5) BATTERY TOOL USE AND CARE

- a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery, avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

#### 6) SERVICE

 a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

## Additional Specific Safety Rules for Impact Wrenches/Drivers

 Hold power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

#### **Residual Risks**

In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:

- Impairment of hearing.
- Risk of personal injury due flying particles.
- Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
- Risk of personal injury due to prolonged use.

## **Markings on Tool**

The following pictograms are shown on the tool:



Read instruction manual before use.

#### DATE CODE POSITION

The date code, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing surface that forms the mounting joint between tool and battery. Example:

2014 XX XX

Year of Manufacture

# Important Safety Instructions for All Battery Chargers

**SAVE THESE INSTRUCTIONS:** This manual contains important safety and operating instructions for the DCB105, DCB107 and DCB112 battery chargers.

 Before using charger, read all instructions and cautionary markings on charger, battery pack, and product using battery pack.



**WARNING:** Shock hazard. Do not allow any liquid to get inside charger. Electric shock may result.



**CAUTION:** Burn hazard. To reduce the risk of injury, charge only DEWALT rechargeable batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.



**CAUTION:** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

NOTICE: Under certain conditions, with the charger plugged in to the power supply, the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature such as, but not limited to, grinding dust, metal chips, steel wool, aluminum foil, or any buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger before attempting to clean.

- DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers other than the ones in this manual. The charger and battery pack are specifically designed to work together.
- These chargers are not intended for any uses other than charging DEWALT rechargeable batteries. Any other uses may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
- · Do not expose charger to rain or snow.
- Pull by plug rather than cord when disconnecting charger. This will reduce risk of damage to electric plug and cord.
- Make sure that cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
- Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in risk of fire, electric shock, or electrocution.
- Do not place any object on top of charger or place the charger on a soft surface that might block the ventilation slots and result in excessive internal heat. Place the charger in a position away from any heat source. The charger is ventilated through slots in the top and the bottom of the housing.
- Do not operate charger with damaged cord or plug — have them replaced immediately.
- Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it to an authorised service centre.
- Do not disassemble charger; take it to an authorised service centre when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution or fire.

- In case of damaged power supply cord the supply cord must be replaced immediately by the manufacturer, its service agent or similar qualified person to prevent any hazard.
- Disconnect the charger from the outlet before attempting any cleaning. This will reduce the risk of electric shock. Removing the battery pack will not reduce this risk.
- **NEVER** attempt to connect 2 chargers together.
- The charger is designed to operate on standard 220-240V household electrical power. Do not attempt to use it on any other voltage. This does not apply to the vehicular charger.

#### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

#### Chargers

The DCB105, DCB107 and DCB112 chargers accept 10.8 V Li-lon batteries.

These chargers require no adjustment and are designed to be as easy as possible to operate.

## **Charging Procedure (fig. 2)**

- 1. Plug the charger (k) into an appropriate outlet before inserting battery pack.
- Insert the battery pack (f) into the charger. The red (charging) light will blink continuously indicating that the charging process has started.
- The completion of charge will be indicated by the red light remaining ON continuously. The pack is fully charged and may be used at this time or left in the charger.

**NOTE:** To ensure maximum performance and life of Li-lon batteries, charge the battery pack fully before first use.

## **Charging Process**

Refer the table below for the state of charge of the battery pack.

State of charge - DCE	3105
charging	
fully charged	
hot/cold pack delay	
replace battery pack	•••••
State of charge - DCB107	7 and DCB112
State of charge - DCB107	7 and DCB112
<u> </u>	7 and DCB112  — — — — 🖺

## **Hot/Cold Pack Delay**

#### DCB105

When the charger detects a battery that is too hot or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending charging until the battery has reached an appropriate temperature. The charger then automatically switches to the pack charging mode. This feature ensures maximum battery life.

#### DCB107 AND DCB112

When the charger detects a battery that is hot, it automatically delays charging until the battery has cooled.

When the charger detects a battery that is cold, it automatically delays charging until the battery has warmed

The red light will continue to blink, but a yellow indicator light will be illuminated during this operation. Once the battery has cooled, the yellow light will turn off and the charger will resume the charging procedure.

XR Li-lon tools are designed with an Electronic Protection System that will protect the battery against overloading, overheating or deep discharge.

The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System engages. If this occurs, place the Li-lon battery on the charger until it is fully charged.

#### LI-ION BATTERY PACKS ONLY

Li-lon batteries are designed with an Electronic Protection System that will protect the battery against overloading, overheating or deep discharge.

The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System engages. If this occurs, place the Li-lon battery on the charger until it is fully charged.

# Important Safety Instructions for All Battery Packs

When ordering replacement battery packs, be sure to include catalog number and voltage.

The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using the battery pack and charger, read the safety instructions below. Then follow charging procedures outlined.

#### **READ ALL INSTRUCTIONS**

- Do not charge or use battery in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Inserting or removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.
- Never force battery pack into charger. Do not modify battery pack in any way to fit into a non-compatible charger as battery

## pack may rupture causing serious personal injury.

- Charge the battery packs only in DEWALT chargers.
- DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
- Do not store or use the tool and battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 40 °C (105 °F) (such as outside sheds or metal buildings in summer).



WARNING: Never attempt to open the battery pack for any reason. If battery pack case is cracked or damaged, do not insert into charger. Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has received a sharp blow, been dropped, run over or damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on). Damaged battery packs should be returned to service centre for recycling.



CAUTION: When not in use, place tool on its side on a stable surface where it will not cause a tripping or falling hazard. Some tools with large battery packs will stand upright on the battery pack but may be easily knocked over.

## SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION (Li-lon)

- Do not incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery pack can explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when lithium ion battery packs are burned.
- If battery contents come into contact with the skin, immediately wash area with mild soap and water. If battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of liquid organic carbonates and lithium salts.
- Contents of opened battery cells may cause respiratory irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical attention.



**WARNING:** Burn hazard. Battery liquid may be flammable if exposed to spark or flame.

## **Battery Pack**

#### **BATTERY TYPE**

The DCF813 and DCF815 operate on 10.8 V battery packs.

## **Storage Recommendations**

- The best storage place is one that is cool and dry away from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum battery performance and life, store battery packs at room temperature when not in use
- For long storage, it is recommended to store a fully charged battery pack in a cool, dry place out of the charger for optimal results.

**NOTE:** Battery packs should not be stored completely depleted of charge. The battery pack will need to be recharged before use.

## **Labels on Charger and Battery Pack**

In addition to the pictographs used in this manual, the labels on the charger and the battery pack show the following pictographs:



Read instruction manual before use.



Battery charging.



Battery charged.



Battery defective.



Hot/cold pack delay.



Do not probe with conductive objects.



Do not charge damaged battery packs.



Use only with DEWALT battery packs, others may burst, causing personal injury and damage.



Do not expose to water.



Have defective cords replaced immediately.



Charge only between 4 °C and 40 °C.



Discard the battery pack with due care for the environment.



Do not incinerate the battery pack.



See **Technical Data** for charging time.



Only for indoor use.

## **Package Contents**

The package contains:

- 1 Cordless impact driver or impact wrench
- 1 Charger
- 2 Battery packs
- 1 Impact rated screwdriver bit (DCF815)
- 1 Kitbox (D2 model)
- 1 Instruction manual

**NOTE**: Battery packs and chargers are not included with N-models.

- Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
- Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.

## **Description (fig. 1)**



**WARNING:** Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury could result.

- a. Trigger switch
- b. Forward/reverse button
- c. Chuck collar (DCF815)
- d. 1/4" (6.35 mm) hex quick-release chuck (DCF815)
- e. Battery release button
- f. Battery pack
- g. Worklight
- h. Main handle
- i. Anvil (DCF813)
- j. Hog ring (DCF813)

#### INTENDED USE

The impact driver and impact wrench are designed for professional impact fastening applications. The impact function makes this tool particularly useful for driving fasteners in wood, metal and concrete.

**DO NOT** use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.

This impact driver and impact wrench are professional power tools. **DO NOT** let children come into contact with the tool. Supervision is required when inexperienced operators use this tool.

 This product is not intended for use by persons (including children) suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should never be left alone with this product.

#### **Electrical Safety**

The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the battery pack voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of your charger corresponds to that of your mains.



Your DEWALT charger is double insulated in accordance with IEC 60335; therefore no earth wire is required.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the DEWALT service organisation.

## **Using an Extension Cable**

An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an approved extension cable suitable for the power input of your charger (see *Technical Data*). The minimum conductor size is 1.5 mm<sup>2</sup>; the maximum length is 30 m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

#### **ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS**



**WARNING:** Prior to assembly and adjustment, always remove the battery pack. Always switch off the tool before inserting or removing the battery pack.



**WARNING:** Use only DEWALT battery packs and chargers.

# Inserting and Removing the Battery Pack from the Tool (fig. 3)



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, place the forward/reverse button in the lock-off position or turn tool off and disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories.

**NOTE:** Make sure your battery pack (f) is fully charged.

#### TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE

- Align the battery pack with the rails inside the handle.
- 2. Slide it firmly into place until you hear the lock snap into place.

#### TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL

- 1. Press the release button (e) and firmly pull the battery pack out of the tool handle.
- Insert battery pack into the charger as described in the charger section of this manual.

#### **OPERATION**

#### Instructions for Use



**WARNING:** Always observe the safety instructions and applicable regulations.



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, place the forward/reverse button in the lock-off position or turn tool off and disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories.

## **Proper Hand Position (fig. 1, 5)**



**WARNING:** To reduce the risk of serious personal injury, **ALWAYS** use proper hand position as shown.



**WARNING:** To reduce the risk of serious personal injury, **ALWAYS** hold securely in anticipation of a sudden reaction.

Proper hand position requires one hand on the main handle (h).

## Variable Speed Trigger Switch (fig. 1)

To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a). To turn the tool off, release the trigger switch. Your tool is equipped with a brake. The chuck will stop when the trigger switch is fully released.

The variable speed switch enables you to start the application at a slow speed. The further you squeeze the trigger, the faster the tool will operate. For maximum tool life, use variable speed only for starting holes or fasteners.

**NOTE:** Continuous use in variable speed range is not recommended. It may damage the switch and should be avoided.

# Forward/Reverse Control Button (fig. 1)

A forward/reverse control button (b) determines the direction of the tool and also serves as a lock-off button.

To select forward rotation, release the trigger switch and depress the forward/reverse control button on the right side of the tool.

To select reverse, depress the forward/reverse control button on the left side of the tool. The center position of the control button locks the tool in the off position. When changing the position of the control button, be sure the trigger is released.

**NOTE:** The first time the tool is run after changing the direction of rotation, you may hear a click on start up. This is normal and does not indicate a problem.

#### Worklights (fig. 1)

There are three worklights (g) located around the anvil (d, i). The worklights will be activated when the trigger switch is squeezed.

**NOTE:** The worklights are for lighting the immediate work surface and are not intended to be used as a flashlight.

# Anvil with Hog Ring (fig. 1, 4)



**CAUTION:** Use only impact sockets. Non-impact sockets may break and cause a hazardous condition. Inspect socket prior to use to ensure that it contains no cracks.

Place the forward/reverse button (b) in the locked off (center) position or remove battery pack before changing accessories.

To install a socket on the hog ring anvil, firmly push socket onto the anvil (i). The hog ring (i) compresses

to allow the socket to slide on. After the socket is installed, the hog ring applies pressure to help provide socket retention.

To remove a socket, grasp the socket and firmly pull it off.

# Quick-Release Chuck (fig. 1, 4)

**NOTE:** The chuck accepts 1/4" (6.35 mm) hex accessories and 1" (25.4 mm) bit tips only. Using 1" (25.4 mm) bits allows better access in tight spaces.

Place the forward/reverse button (b) in the locked off (center) position or remove battery pack before changing accessories.

**To install an accessory**, push accessory to fully insert into chuck (d). The chuck collar (c) does not need to be pulled up to lock accessory in place.

**To remove an accessory**, pull the chuck collar away from the front of the tool. Remove the accessory and release the collar.

## **Usage**

Your impact tool generates the following output torque:

Cat #	FtLbs.	InLbs.	Nm	
DCF813	96	1150	130	
DCF815	79	950	107	



**CAUTION:** Ensure fastener and/or system will withstand the level of torque generated by the tool. Excessive torque may cause breakage and possible personal injury.

- 1. Place the socket on the fastener head. Keep the tool pointed straight at the fastener.
- Press switch to start operation. Always check torque with a torque wrench, as the fastening torque is affected by many factors including the following:
- Voltage: Low voltage, due to a nearly discharged battery, will reduce fastening torque.
- Socket size: Failure to use the correct socket size will cause a reduction in fastening torque.
- Bolt Size: Larger bolt diameters generally require higher fastening torque. Fastening torque will also vary according to length, grade, and torque coefficient.
- Bolt: Ensure that all threads are free of rust and other debris to allow proper fastening torque.

- Material: The type of material and surface finish of the material will affect fastening torque.
- Fastening Time: Longer fastening time results in increased fastening torque. Using a longer fastening time than recommended could cause the fasteners to be overstressed, stripped or damaged.

#### **MAINTENANCE**

Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, place the forward/reverse button in the lock-off position or turn tool off and disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories.

The charger and battery pack are not serviceable. There are no serviceable parts inside.



#### Lubrication

Your power tool requires no additional lubrication.



## Cleaning



**WARNING:** Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust mask when performing this procedure.



WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

#### **CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS**



WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease may be removed from the exterior of the charger using a cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any cleaning solutions.

## **Optional Accessories**



WARNING: Since accessories, other than those offered by DEWALT, have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DEWALT, recommended accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.

#### **Protecting the Environment**



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your DEWALT product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf.

You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local DEWALT office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com.



#### **Rechargeable Battery Pack**

This long life battery pack must be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done before. At the end of its technical life, discard it with due care for our environment:

- Run the battery pack down completely, then remove it from the tool.
- Li-lon cells are recyclable. Take them to your dealer or a local recycling station. The collected battery packs will be recycled or disposed of properly.

## 10.8 V 锂电充电式冲击扳手 DCF813 10.8 V 锂电充电式冲击起子 DCF815

#### 恭喜!

恭喜您选择了得伟工具。凭借多年的产品开发和创 新经验,得伟已经成为专业电动工具用户最可靠的 合作伙伴之一。

#### 技术参数

		DCF813	DCF815
电压	V	10.8	10.8
<b>型</b> 号		3	3
电池类型		锂离子	锂离子
空载速度	min <sup>-1</sup>	0-2450	0-2450
最大扭矩	Nm	130	107
工具手柄		3/8"	1/4"
		(9.5 mm)	(6.35 mm)
重量(不含电池组)	kg	0.8	0.8

电池组		DCB125	DCB127
电池类型		锂离子	锂离子
电压	$V_{DC}$	10.8	10.8
电池容量	A <sub>h</sub>	1.3	2.0
重量	kg	0.2	0.2

充电器		DCB112		
电源电压	$V_{AC}$	220 V		
电池类型		Li-lo	n	
大约	分钟	40	60	
充电		(1.3 Ah <b>电池组</b> )	(2.0 Ah <b>电池组</b> )	
时间				
重量	kg	0.3	6	

充电器		DCB1	05
电源电压	$V_{AC}$	220	V
电池类型		锂离	子
大约	分钟	25	40
充电		(1.3 Ah <b>电池组</b> )	(2.0 Ah <b>电池组</b> )
时间			
重量	kg	0.4	9

充电器	DCB107			
电源电压	$V_{AC}$	220V		
电池类型		锂离子		
大约	分钟	60	90	
充电		(1.3 Ah <b>电池组</b> )	(2.0 Ah <b>电池组</b> )	
时间				
重量	kg	0.29		

## 定义:安全指引

下列定义解释了各警示词的严重程度。请仔细阅读本手册,并注意这些警示符号。



**危险**:表示存在紧急危险情况,如果 不加以避免,将导致死亡或严重伤害。



警告:表示存在潜在危险情况,如果 不加以避免,可能导致死亡或严重伤 害。



**警示**:表示存在潜在危险情况,如果不加以避免,可能导致轻度或中度伤害。

注意: 表示不涉及人身伤害的情况,如果不加以避免,可能导致财产损失。



表示存在触电危险。



表示存在火灾危险。



警告: 为降低伤害风险,请阅读使用 手册。

## 电动工具一般安全警告



警告!请阅读所有安全警告和指示说明。如不遵守以下任何警告和指示说明,可能导致触电、火灾和/或严重伤害。

#### 请保存所有警告和指示说明, 以备将来查阅。

以下所有警告中的"电动工具"一词是指电源驱动 (有线)电动工具,或者电池驱动(无线)电动工 具。

#### 1) 工作场地安全

- a) 保持工作区域清洁、通亮。杂乱或阴暗的地 方容易引发事故。
- b) 不要在易爆环境中操作电动工具,如有易燃液体、气体或粉尘的环境。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- c) 让儿童和旁观者离开后才操纵电动工具。干 扰可能会导致您控制不当。

#### 2) 电气安全

- a) 电动工具插头必须与同规格的插座搭配。禁止以任何方式改装插头。需接地的电动工具 不能使用任何转换插头。未经改装的插头与 相配的插座将减少触电风险。
- b) 避免人体接触接地表面,如管道、散热片、 炉灶和冰箱等。如果您的身体接地,会增加 触电危险。
- c) 请勿将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。 水进入电动工具会增加触电危险。
- d) 切勿滥用电线。切勿使用电线搬运、拉动电动工具或拔下插头。保持电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的电线会增加触电危险。
- e) 在户外操作电动工具时,请使用适合户外使 用的延长线。适合户外使用的电线会减少触 电的危险。
- f) 如果必须在潮湿的地方操作电动工具,请使 用漏电保护器 (RCD)。使用漏电保护器可减 少触电的危险。

#### 3) 人身安全

- a) 保持警觉。当操作电动工具时,请留意所从事的操作并保持清醒。切勿在疲倦,或受到药物、酒精或治疗的影响下使用电动工具。操作电动工具时注意力分散会导致严重人身伤害。
- b) 使用个人防护装备。始终佩戴护目镜。防护 装备,例如适当条件下使用的防尘面具、防 滑安全鞋、安全帽或听力保护等装备将能减 少人身伤害。
- c) 避免意外启动。在连接电源和/或电池组之前,以及拿起或搬动工具之前,请确保开关处于关闭位置。搬动电动工具时把手指放在开关上,或开关处于接通状态时插入插头均可引发危险。
- d) 在电动工具接通之前,取下所有调节钥匙或 扳手。连接在电动工具旋转零件上的扳手或 调节钥匙会导致人身伤害。

- e) 手不要伸得太长。时刻注意脚下和身体平 衡。这样在意外情况下才能更好地控制电动 工具。
- f) 着装适当。切勿穿宽松衣服或佩戴首饰。让 您的头发、衣服和手套远离运动部件。宽松 衣服、首饰或长发可能会卷入运动部件中。
- g) 如果提供了与排屑装置和集尘设备连接用的 装置,请确保这些装置连接完好且使用得 当。使用这些装置可减少碎屑引起的危险。

#### 4) 电动工具的使用和注意事项

- a) 禁止强制使用电动工具。根据用途选用适当 的电动工具。选用适当的设计额定值的电动 工具会使您工作更有效、更安全。
- b) 禁止使用开关不能打开和关闭的电动工具。 任何不能用开关控制的电动工具都很危险, 必须进行修理。
- c) 进行任何调节、更换附件或存储电动工具之前,请将电动工具和电源插头或电池组断开。这种防护性措施将减少电动工具突然启动的危险。
- d) 将闲置的电动工具贮存在儿童所及范围之外,并且不要让不熟悉电动工具或对本说明书不了解的人操作电动工具。让未经训练的用户操作电动工具是很危险的。
- e) 保养电动工具。检查运动部件是否有任何安 装偏差或卡住、零件是否破损,以及是否有 其他可能影响电动工具操作的情况。如有损 坏,必须在使用前对电动工具进行维修。许 多事故就是由于电动工具维护不良所导致。
- f) 保持刀具锋利和清洁。妥善保养和切割锋利 的刀具可使操作时不容易卡住,且更容易控 制。
- g) 请按照使用说明书,并考虑作业条件和具体 执行的工作来使用电动工具、附件和工具刀 头等。将电动工具用于非预期操作用途可能 会导致危险情况。

#### 5) 电池工具使用和注意事项

- a) 只能使用制造商指定的充电器为电池充电。 使用适用于其他类型电池组的充电器充电可 能会引发火灾。
- b) 电动工具只能配备明确指定的电池组。使用 任何其他电池组可能会造成人身伤害和引发 火灾。
- c) 电池组放置不用时,要远离回形针、硬币、 钥匙、钉子、螺钉以及其他可连通电池两极 的金属物品。电池短路可能会导致灼伤或火 灾。
- d) 滥用电池的情况下,电池可能会喷射出液体,请避免接触该液体。如果不小心接触到液体,请用清水冲洗。如果眼睛接触到液体,请寻求医疗救护。从电池喷出的液体可能会刺激皮肤或灼伤。

#### 6) 维修

a) 本电动工具必须由合格的维修人员且仅采用 相同的替换备件进行维修。这将确保电动工 具的安全性能。

## 冲击扳手/起子的附加安全细则

 操作过程中紧固件可能接触隐藏的电线时,请 握住工具的绝缘表面。紧固件接触带电导线可 能使电动工具外露的金属部件带电,从而导致 操作人员触电。

## 剩余风险

尽管遵守了相关的安全法规并采用了安全装备,某些剩余风险仍然是无法避免的。这些风险包括:

- 听力损伤。
- 飞散颗粒造成的人身伤害风险。
- 操作过程中附件加热而产生的烧伤危险。
- 长时间使用引起的人身伤害。

## 工具上的标识

工具上有下列标志:



使用前请阅读使用手册。

#### 日期代码位置

连接工具和电池之间的外壳表面印有日期代码,日期代码包括制造年份。

例如:

2014 XX XX

制造年份

## 针对所有电池充电器的重要安全 说明

请妥善保存这些说明:本手册包含有关 DCB105, DCB107 和 DCB112 电池充电器的重要安全和操 作说明。

在使用充电器之前,请先阅读所有指示以及充电器、电池组和使用电池组的产品上的警示标记。



警告: 触电危险。禁止任何液体渗入充 电器, 否则会引起触电。



警示:灼伤危险。为减低人身伤害风险,只可以使用得伟充电式电池充电。使用其他类型的电池可能会引起爆裂,并导致人身伤害和损害。



警示: 监督儿童以确保他们不把设备当 玩具。 注意: 在某些情况下,充电器连接到电源后,充电器触头可能会被异物导致短路。导电的异物,包括但不限于研磨粉尘、金属屑、钢丝绒、铝箔纸或任何由金属粒子组成的物件,必须要远离充电器范围。充电器内没有电池组时,请断开充电器与电源的连接。清洗前,务必拔掉充电器。

- 请勿使用本手册指定的充电器以外的其他任何 充电器为电池组充电。充电器和电池组都是专 门设计的,互相配合使用。
- 除了为得伟充电式电池充电以外,这些充电器 都不能用于其他任何用途。否则,可能会导致 火灾、电击或触电。
- 请勿将充电器暴露于雨中或雪中。
- 断开充电器时应拔下插头,切勿拉拽电线。这 将减少电源插头和电源线损坏的风险。
- 确保电源线布置在不易踩踏、踢绊、拉扯或会 受到损害或压力的位置。
- 非绝对必要条件下禁止使用延长线。延长线使用不当可能会导致火灾、电击或触电。
- 请勿将任何物件放在充电器上面,或是把充电器放在可能会堵住通风槽的柔软表面,导致充电器的内部过热。充电器应远离所有热源。充电器外壳顶端和底端具有通风槽。
- 禁止使用电源线或插头已损坏的充电器,请立 即将其更换。
- 如果充电器受到重击、掉落或出现其他损坏情况,请勿使用充电器。请将已损坏的充电器送到授权的服务维修中心。
- 请勿自行拆卸充电器。请将需要检修或修理的充电器送到授权服务维修中心。重装不正确可能会引起触电、电击或火灾的危险。
- 已损坏的电源线必须立即交由制造商、服务代理或类似的合格人员进行更换以防止安全隐患。
- 清洁前,请断开充电器和插座的连接,以减少 触电的危险。仅取出电池不会减少触电风险。
- 切勿将两个充电器连接在一起。
- 充电器是为 220V 的标准家用电源而设计。禁止在任何其他电压下使用充电器。这条规则不适用于车载充电器。

#### 请妥善保存这些说明

#### 充电器

DCB105, DCB107 和 DCB112充电器接受10.8 V 锂离子电池。

这些充电器无需做出任何调整, 专为简易操作而 设计。

#### 充电程序(图2)

- 1. 安装电池组之前, 将充电器 (k) 插头插入适当的插座。
- 2. 将电池组 (f) 放进充电器。红色(充电中)指示 灯将不断闪烁,表示充电过程已经开始。
- 红色灯持续亮起表示充电完成。此时电池组已完全充电,您可以使用电池组或将电池组留在充电器上。

**注**: 为了确保锂离子电池的最佳性能和寿命,在首次使用电池组之前必须将它完全充电。

#### 充电程序

有关电池组的充电状态,请参阅下表。

充电状态 – DCB105	
充电中	
已完全充电	
热/冷电池组延迟	
更换电池组	•••••
充电状态 - DCB107 和 DCE	3112
充电中 —	<b>_</b>
■□ 已完全充电 —	<b>5</b>

## 热/冷电池组延迟

#### **DCB105**

当充电器检测到电池过热或过冷,它会自动启动 "热/冷电池组延迟",中止充电直到电池恢复适 当的温度。然后,充电器会自动切换到电池组充 电模式。此功能可确保电池拥有最长的使用寿命。

#### DCB107 和 DCB112

当充电器检测到电池较热时,会自动延迟充电,直 至电池冷却。

当充电器检测到电池较冷时,会自动延迟充电,直 至电池稍变热。

红色指示灯会继续闪烁,但黄色指示灯在本次操作 过程中会亮起。电池冷却后,黄色指示灯会熄灭, 充电器将恢复充电程序。 XR 锂离子电池工具具有电子保护系统设计,可保护电池免受过载、过热或过度放电之害。

如果电子保护系统处于运作状态,该工具将自动停止操作。如果发生这种情况,请将锂离子电池放在充电器上,直至其完全充电。

#### 仅限锂离子电池组

锂离子电池具有"电子保护系统"设计,可保护电 池免受过载、过热或过度放电之害。

如果电子保护系统处于运作状态,该工具将自动停止操作。如果发生这种情况,请将锂离子电池放在充电器上直到完全充电。

## 针对所有电池组的重要安全说明

在订购替换电池组时,请务必提供产品目录号和电 压。

包装箱内的电池组并未完全充电。使用电池组和充电器之前,请阅读下列安全说明,然后遵循所述的充电程序。

#### 请阅读所有说明

- 请勿在易爆环境,如有易燃液体、气体或尘埃的环境中进行充电或使用电池。在充电器中插入或从中取出电池时可能会点燃粉尘或气体。
- 切勿强行将电池组插入充电器。请勿以任何方式改装电池组以在不相容的充电器中使用,否则电池组可能会破裂,导致严重人身伤害。
- 只可使用得伟充电器为电池充电。
- 请勿喷溅电池组或将其浸泡在水或其他液体中。
- 请勿在温度可能达到或超过 40°C (105°F)的 地方(如夏天户外的棚子或金属建筑物中)存 储或使用工具和电池组。



警告:禁止以任何理由试图打开电池。如果电池组外壳破裂或受损,请勿将其插入充电器。请勿挤压、掉落或损坏电池组。请勿使用受过重击、掉落、碾压或以任何其他方式(如被钉子穿破、受到锤子的重击、踩踏)受损的电池组或充电器。损坏的电池组应该送回维修中小进行回收。



**警示**: 放置不用时,将工具侧放在平稳的表面上,确保不会导致踢绊或掉落的风险。一些具有大型电池组的工具将直立于电池组之上,但可能会轻易被撞倒。

#### 锂离子电池 (Li-lon) 的特别安全说明

• 即使电池组已经严重受损或已完全耗竭也不可 焚烧处理电池组。电池组会在火中爆炸。锂离 子电池组在燃烧时会释放有毒气体和物质。

- 如果电池液体接触到皮肤,请立即以中性肥皂和清水冲洗接触范围。如果电池液体不慎进入眼睛,应睁开眼睛并用清水冲洗至少15分钟或直到刺激感消失。如果需要医疗救助,请告知医护人员。电池电解质是由液状有机碳酸盐和锂盐的混合物组成。
- 电池里的成分可能会导致呼吸道刺激。请转移 至新鲜空气处。如果症状持续存在,请就医。



**警告**:灼伤危险。电池液体如果接触 到火花或火焰可能会燃烧。

## 电池组

#### 电池类型

DCF813 和 DCF815 使用 10.8 V 电池组。

## 存储建议

- 最好将电池存放在阴凉、干燥、远离阳光直射、不会过热或过冷的地方。为了获得最佳的电池性能和使用寿命,在不使用时请将电池组存储在幸温下。
- 2. 长期存储时,建议将完全充电的电池组从充电器取出,存储在阴凉、干燥的地方,以让电池组达到最佳性能。

**注**: 电池组存储时不能处于电荷完全耗尽的状态。 在使用之前,电池组必须重新充电。

#### 充电器和电池组上的标签

除了在本手册中使用的标志,充电器和电池组的标 签还包括:



使用前请阅读使用手册。



电池充电中。



电池完成充电。



电池受损。



热/冷电池组延迟。



请勿使用导电物体碰触。



禁止对损坏的电池组充电。



只能使用得伟电池组,使用其他电池组 可能会造成电池爆裂,导致人身伤害和 损害。



禁止暴露于水中。



立即更换出现故障的电线。



只在温度介于 4 ℃ 至 40 ℃ 之间充电。



弃置电池组时,请妥善处理以保护我们的 环境。



禁止焚烧电池组。



有关充电时间,请参阅技术参数。



只能在室内使用。

## 包装内容

本产品包装内含有:

- 1 个锂电充电式冲击起子或冲击扳手
- 1 个充电器
- 2 个电池组
- 1 个额定冲击螺丝起子头 (DCF815)
- 1 个工具箱或工具包
- 1 本使用手册

注: N 型号不包括电池组和充电器。

- 检查工具、部件或附件是否在运输过程中损坏。
- 操作前, 请抽空仔细阅读并掌握本手册。

## 描述(图1)



**警告**:切勿改装电动工具或其任何部分,否则可能会导致损坏或人身伤害。

- a. 触发开关
- b. 正转/反转控制按钮
- c. 夹具环 (DCF815)
- d. 1/4" (6.35 mm) 六角快速释放夹头 (DCF815)
- e. 电池释放按钮
- f. 电池组
- a. 工作灯

- h. 主握柄
- i. 铁砧 (DCF813)
- j. 猪环扣 (DCF813)

#### 设计用途

冲击起子和冲击扳手是专为专业冲击锁紧应用而设 计。冲击功能使这个工具非常有用,特别是在木 材、金属和混凝土中钻紧固件这方面。

禁止在潮湿环境中或在有易燃液体或气体的环境中使用本工具。

冲击起子和冲击扳手是专业的电动工具。**请勿**让儿童接触工具。缺乏经验的操作员需要在监督下使用本工具。

 本产品不适合体力、感官或智力不足以及缺乏 经验、知识或技能的人员(包括儿童)使用, 除非一旁有能为他们的安全负责的监督人员。 不得在无人监管的情况下让儿童触及本产品。

## 电气安全

电机只适用一种工作电压。请务必检查电池组的电压是否和铭牌上的电压一致。另外,确保充电器电压和主电源的电压一致。



您的得伟充电器符合 IEC 60335 双重绝缘要求,因此无需使用接地线。

电源线损坏时,必须由得伟服务部门采用专门制备 的电线进行更换。

#### 使用延长电缆

除非绝对必要,否则请勿使用延长线。使用适合您的充电器电源输入的合格延长电缆(见*技术参数*)。 导线的最小尺寸为 1.5 mm²,最大长度为 30 m。 使用电缆卷筒时,请务必拉出所有的电缆。

#### 组装和调整



**警告**:组装与调整之前,必须取出电池组。插入或取出电池组之前,请关闭工 具电源。



**警告:**只使用得伟电池组和充电器。

## 插入和拆除工具的电池组(图3)



警告: 为了降低严重的人身伤害风险, 调整或拆除/安装配件或附件之前,请 将正转/反转控制按钮置于锁止位置, 或关闭工具电源并取出电池组。

注: 确保您的电池组 (f) 已完全充电。

#### 将电池组安装到工具握柄中

- 1. 将电池组与握柄里的轨道对齐。
- 将电池组紧紧地滑入握柄,直到听到锁定到位的声音。

#### 从工具上拆除电池组

- 1. 按释放按钮 (e) , 并用力将电池组从工具握柄中 拉出。
- 按本手册充电器部分所述将电池组插入充电器中。

## 操作 使用说明



**警告:** 请务必遵守安全说明和适用法 <sub>初</sub>。



警告: 为了降低严重的人身伤害风险,调整或拆除/安装配件或附件之前,请将正转/反转控制按钮置于锁止位置,或关闭工具电源并取出电池组。

## 正确的手持方式(图1、5)



**警告**: 为降低严重的人身伤害风险,请 始终使用正确的手持方式,如图所示。



**警告**: 为降低严重的人身伤害风险, 预期有突然反应时务必紧握住工具。

正确的手部位置要求一只手握住主手柄 (h)。

#### 变速触发开关(图1)

开启工具请按压触发开关 (a)。关闭工具请释放触发开关。您的工具配备制动器。触发开关完全释放时夹头将停止运作。

变速开关可以让您缓慢启动应用程序。按压开关 越紧,工具运作越快。为了获得最长的工具使用 寿命,只有在启动钻孔或紧固件时使用变速开关。

**注**: 不建议在变速范围内连续使用工具。否则可能会损坏开关,因此应尽量避免。

## 正转/反转控制按钮(图1)

正转/反转控制按钮 (b) 确定工具方向, 也有锁定按钮的功能。

选择正向旋转时,释放触发开关,按下工具右侧的正转/反转控制按钮。

选择反向旋转时,按下工具左侧的正转/反转控制按 钮。控制按钮的中心位置会将工具锁定在关闭状态。 改变控制按钮的位置时,确保触发开关处于释放状 态。 **注**: 改变旋转方向后第一次运行该工具时,您可能会在启动时听到"咔哒声"。这是正常现象,并不代表出现故障。

## 工作灯(图1)

铁砧 (d、i) 周围有三盏工作灯 (g)。按压触发开关即可激活工作灯。

**注**:工作灯是用于照亮紧邻的工作表面,不能当做手电筒使用。

## 带猪环扣的铁砧(图1、4)

DCF813



**警示**: 仅能使用冲击套筒。非冲击型 套筒可能会破裂和导致危险情况。使用 套筒之前,请检查套筒并确保无裂痕。

更换附件之前,将正转/反转控制按钮 (b) 置于锁止 (中心)位置或拆除电池组。

将套筒安装在猪扣环铁砧上时,请稳固地将套筒推 到铁砧 (i) 上。猪扣环 (j) 压缩以让套筒在其上滑 动。安装套筒之后,猪扣环会施加压力以帮助固定 套筒。

拆除套筒时请抓紧套筒并稳固地将其取下。

## 快速释放夹头(图1、4)

#### DCF815

注: 夹头仅适用于 1/4" (6.35 mm) 六角附件和 1" (25.4 mm) 起子头。使用 1" (25.4 mm) 起子头可以更好地在狭小的空间操作。

更换附件之前,将正转/反转控制按钮 (b) 置于锁止 (中心)位置或拆除电池组。

安装附件时将附件完全插入到夹头 (d)。锁定附件时不需要拉起夹具环 (c)。

**拆除附件时**将夹具环拉离工具前部。拆除附件,松 开夹具环。

## 用法

您的冲击工具会生成下列输出扭矩:

Cat #	FtLbs.	InLbs.	Nm	
DCF813	96	1150	130	
DCF815	79	950	107	



**警示**:确保紧固件和/或系统能够承受 由工具生成的扭矩水平。过大的扭矩 可能会造成破损和人身伤害。

 将套筒放在紧固件的头部。保持工具和紧固件 成直线。

- 2. 按下开关启动操作。由于紧固扭矩受以下因素 影响,请务必使用扭矩扳手检查扭矩:
- 电压:低电压会降低紧固扭矩,原因是电池 快要耗尽。
- 套筒尺寸:如果不使用正确的套筒尺寸,将 使紧固扭矩变小。
- 螺栓尺寸:螺栓直径越大,通常需要的紧固 扭矩也越大。紧固扭矩也将会随着长度、等 级和扭矩系数的变化有所不同。
- 螺栓:确保所有螺纹未生锈,没有其他杂物 以产生适当的紧固扭矩。
- 材料: 材料的类型和材料的表面涂层都会影响紧固扭矩。
- 紧固时间:紧固时间越长,紧固扭矩越大。 如果紧固时间比建议的紧固时间长,可能会 导致紧固件不堪重负、剥离或损坏。

#### 维护

您的得伟电动工具设计精良,可以长期使用,而且 只需最少的维护。要连续获得令人满意的工作效 果,需要进行合适的工具维护和定期清洁。



警告: 为了降低严重的人身伤害风险, 调整或拆除/安装配件或附件之前,请 将正转/反转控制按钮置于锁止位置, 或关闭工具电源并取出电池组。

充电器和电池组都不可维修。这些组件内没有可以 维修的零件。



## 润滑

本电动工具无需另行润滑。



## 清洁



警告: 一旦通风口和周围积聚了可见的粉尘,请立即用干燥的空气吹走主机外壳内的粉尘和灰尘。执行此过程时,需戴上经认可的护目装备和防尘面具。



警告: 切勿使用溶剂或其他烈性化学制品来清洁工具的非金属部件。这些化学物质可能会削弱部件使用的材料。请用抹布蘸温和的肥皂水擦拭。切勿让任何液体进入工具; 切勿让工具的任何部分在液体中浸泡。

#### 充电器清洁说明



警告: 触电危险。清洁前,请把充电器与交流电源插座断开。可用布或非金属软刷清除充电器外部的污垢和油脂。禁止使用水或任何清洁剂。

#### 可选附件



警告:除了得伟提供的附件之外,其 他附件都未经此产品兼容性测试,将 此类附件与本工具一起使用将存在安 全隐患。为降低人身伤害风险,本产 品只可使用得伟推荐的附件。

请向您的经销商咨询更多关于合适附件的信息。

## 环境保护



分类回收。本产品不得与普通家庭垃圾 一起处理。

如果您发现您的得伟产品需要更换或您已经不再需 要使用这些产品,请不要将它们与家庭垃圾一起处 理。请将它们单独分类回收。



分类回收使用过的产品和包装能够让材料得以再循环和再利用。再生材料的再利用有助于防止环境污染,并降低对原材料的需求。

当地法规可能要求由市政废物处理点或向您出售新 产品的零售商提供从家庭中单独收集电器产品的服 务。

得伟提供设施收集和回收使用寿命到期的得伟产品。若要享受这项服务,请将产品送回任一授权维修代理,他们将代表我们回收您的产品。

请根据本手册所提供的地址与当地得伟办事处联系,查询离您最近的授权维修代理的位置。或者,您也可以登陆以下网站查询得伟授权维修代理名单,以及我们的售后服务和联系方式的详细信息,网址是: www.2helpU.com。



## 充电式电池组

本电池组使用寿命长,如不能提供顺利完成工作所需的电力,则必须进行充电。其电池技术寿命结束时,请妥善处理以保护我们的环境。

• 耗尽电池组的电力, 然后从工具上取下。

锂离子电池是可回收的。将它们送往您的经销商处或当地的回收站。回收的电池组将被妥善回收或处理。

制造商: 百得(苏州)科技有限公司

地 址: 苏州工业园区苏虹中路200号出口加工区

产 地: 江苏苏州

## 10.8 V 充電式衝擊扳手 DCF813 10.8 V 充電式衝擊起子 DCF815

## 恭喜閣下!

感謝您選購 DeWALT 工具。憑藉多年的產品開發 和創新經驗,DeWALT 已成為專業電動工具使用者 最信賴的夥伴之一。

## 技術資料

		DCF813	DCF815
電壓	伏特	10.8	10.8
類型		3	3
電池類型		鋰離子電池	鋰離子電池
空載速度	轉/分	0-2450	0-2450
最大扭矩	Nm	130	107
工具固定器		3/8"	1/4"
		(9.5 mm)	(6.35 mm)
重量			
(不包括電池組)	kg	0.8	0.8

電池組		DCB125	DCB127
電池類型		鋰離子電池	鋰離子電池
電壓	$V_{DC}$	10.8	10.8
電池容量	A <sub>h</sub>	1.3	2.0
重量	kg	0.2	0.2

充電器	DCB112			
主電壓	$V_{AC}$	110 V		
電池類型		鋰離子電池		
大約	分鐘	40	60	
充電		(1.3 Ah電池組)	(2.0 Ah電池組)	
時間				
重量	kg	0.36		

充电器	DCB105			
电源电压	$V_{AC}$	V <sub>AC</sub> 110 V		
电池类型		锂离	子	
大約	分鐘	25	40	
充電		(1.3 Ah 電池組)	(2.0 Ah電池組)	
時間				
重量	kg	0.49		

充電器	DCB107			
主電壓	$V_{AC}$	V <sub>AC</sub> 110V		
電池類型		鋰離子	-電池	
大約	分鐘	60	90	
充電		(1.3 Ah 電池組)	(2.0 Ah電池組)	
時間				
重量	kg	0.29		

## 定義:安全指南

以下定義描述了每一個詞彙的嚴重程度。請閱讀手 冊並注意這些符號。



**危險:**表示緊急危險情況,若未能避 冤**,將**導致**死亡或嚴重傷害**。



**警告:**表示潛在危險情況,若未能避 冤,**可能**導致**死亡或嚴重傷害**。



**小心**:表示潛在危險情況,若未能避 冤,**可能**導致**輕微或中度傷害**。

**注意:**表示一種**非人身傷害的行為,** 若未能避**至,可能**導致**財產損失**。



表示觸電危險。



表示火災危險。



**警告:**為了降低受傷的風險,必須仔 細閱讀使用手冊。

## 電動工具一般安全警告



#### 請妥善保存所有的警告和使用指示 以備將來查閱

警告中的名詞「電動工具」是指電源驅動(插電) 電動工具,或者電池驅動(充電)電動工具。

#### 1) 工作場地安全

- b) 不要在易爆環境,如有易燃液體、氣體或塵 埃的環境中操作電動工具。電動工具產生的 火花會點燃塵埃或氣體。
- c) 請等待兒童和旁觀者離開之後才操縱電動工 具。分心會導致您疏於控制。

#### 2) 電器安全

- a) 電動工具插頭必須與插座相符。切勿以任何 方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用 任何配接器插頭。未經改裝的插頭和相符的 插座可以降低觸電危險。
- b) 避免人體接觸接地表面,如管道、散熱片、 爐灶和冰箱。若您的身體接地,會增加觸電 危險。
- c) 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。 水進入電動工具會增加觸電危險。
- d) 請勿濫用電線。切勿使用電線來搬運、拉動 電動工具或拔出插頭。讓電線遠離熱、油、 銳邊或活動部件。受損或纏繞的電線會增加 觸電危險。
- e) 若要在戶外使用電動工具,請使用適合戶外 使用的延長電線。使用適合戶外使用的電線 可降低觸電危險。
- f) 若必須在潮濕場合使用電動工具,請使用漏電保護器 (RCD)。使用 RCD 可降低觸電危廠。

#### 3) 人身安全

- a) 保持警覺:在操作電動工具時,請留意所執 行的操作並按照一般的流程執行。切勿在疲 倦,或受到藥物、酒精或治療的影響下操作 電動工具。操作電動工具期間注意力分散會 導致嚴重人身傷害。
- b) **使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。**防護 裝置,例如在適當條件下使用的防塵面具、 防滑安全鞋、安全帽或聽力保護等裝置可減 少人身傷害。
- c) 避免意外啓動。連接電源和/或電池組、撿 取或搬運電動工具之前,請確定開關處於關 閉位置。搬運電動工具時若將手指放在開關 上,或是在接通開關電源時插入插頭都會引 發危險。
- d) 接通電動工具之前,請卸下所有的調整鑰匙 或扳手。遺留在電動工具旋轉部件上的扳手 或鑰匙會導致人身傷害。
- e) **不要過度伸張雙手。時刻注意腳下和身體的 平衡**。如此即可在發生意外的情況下更好地 控制電動工具。
- f) 適當穿著。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓 您的頭髮、衣服和手套遠離活動部件。寬鬆 衣服、佩飾或長髮可能會捲入活動部件。

g) 若配備用於連接排屑裝置和集塵設備的裝置,請確定正確連接和使用這些裝置。使用 集塵設備可減少與塵埃有關的危險。

#### 4) 電動工具的使用與注意事項

- a) 不要超負荷使用電動工具。根據您的用途使用適當的電動工具。使用適當的電動工具在 其設計可負荷的應用內,會讓您更有效、更 安全地執行工作。
- b) 若開關不能開啓或關閉電源,請勿使用該電 動工具。不能用開關來控制的電動工具將存 在危險,因此似須進行修理。
- c) 在執行任何調整、更換配件或儲存工具之 前,必須從電源上拔掉插頭及/或卸下電池 組。這類防護性安全措施可降低電動工具意 外啟動的風險。
- d) 將閒置的電動工具儲存在兒童無法接觸的地 方,並且不要讓不熟悉電動工具或對這些使 用指示不瞭解的人員操作電動工具。電動工 具在未經培訓的使用者手中會發生危險。
- e) 維護電動工具。檢查活動部件是否對準或卡 住、部件是否破損以及是否存在影響電動工 具運行的其他情況。若有損毀,必須在使用 之前修理電動工具。許多事故都是由於電動 工具維護不當所導致。
- f) 保持切割工具鋒利和清潔。妥善維護、切 削鋒利的切割工具不會輕易卡住並可更輕 鬆控制。
- g) **遵循使用指示以及工作條件和所要執行的工作使用電動工具、配件和工具刀頭等**。不按 照設計用途使用電動工具會導致危險。

#### 5) 雷池工具的使用與注意事項

- a) **只能使用製造廠商指定的充電器為電池充電。使用僅適合一種電池組的充電器為其他類型的電池組充電會導致火災危險。**
- b) **請使用原廠的電動工具電池組**。使用其他 非原廠的電池組會導致人身傷害和火災危 驗。
- c) 不使用電池組時,請將其遠離如迴紋針、硬幣、錦匙、釘子、螺絲以及其他可連通電池 兩極的金屬物品。將電池兩極短路會導致灼 傷或火災。
- d) 濫用電池的情況下,液體會從電池中噴出, 避免與液體接觸。若不小心接觸液體,請用 清水沖洗。若液體噴濺到眼睛上,沖洗之後 還要進行治療。從電池噴出的液體會刺激皮 膚或造成灼傷。

#### 6) 檢修

a) 本電動工具必須由合格的維修人員並只採用 相同的替換部件來執行檢修。這樣將確保電 動工具的安全。

## 衝擊扳手/起子之其他特殊安全 規定

 若在執行操作時扣件可能會接觸隱藏的電線, 請從絕緣手柄表面握住電動工具。若扣件接觸 到「帶電」導線,電動工具金屬部件表面就會 「帶電」,從而導致操作人員觸電。

#### 剩餘風險

即使應用有關的安全規定並採用安全設備,仍然還 有一些無法避免的剩餘風險。包括:

- 聽力受捐。
- 飛散的碎片引起的人身傷害風險。
- 配件在操作時變熱引起的燒傷風險。
- 長時間使用引起的人身傷害風險。

## 工具上的標誌

工具上可能會附帶下列圖示:



使用前請閱讀使用手冊。

#### 日期代碼位置

日期代碼也包括製造年份,已經印刷在工具外殼上 電池安裝接□的表面上。

節例:

2014 XX XX

製造年份

## 所有電池充電器之重要安全指示

**妥善保存這些安全指示**:本手冊包含有關 DCB105,DCB107 和 DCB112 電池充電器的重要 安全和操作指示。

在使用充電器之前,請先閱讀所有指示以及充電器、電池組和使用電池組的產品上的警告標記。



**警告**: 觸電危險。切勿讓任何液體進入充電器,否則可能會導致觸電。



**小心**:燒傷危險。為了減低受傷風險,只可以使用 DEWALT 可充電的電池。其他非原廠電池可能會爆裂,導致人身傷害和損害。



**小心**:必須監督小孩,確保他們沒有 要玩器具。

注意:在某些情況下,充電器連接到電源後,充電觸頭會被異物導致短路。導電的異物,包括但不限於研磨粉塵、金屬屑、鋼絲絨、鋁箔紙或任何由金屬粒

子組成的物件,必須要遠離充電器範圍。在拔掉充電器的電源之前,一定要卸下充電器裡的電池組。請先拔掉電源插頭後再清潔充雷器。

- 切勿嘗試使用本手冊未提到的充電器替電池組充電。充電器和電池組是為了一同使用而特別設計。
- 除了為 DEWALT 可充電的電池充電之外,這 些充電器不可以用於其他用途。否則可能會導 致火災、觸電或觸電致死。
- 切勿把充電器暴露在雨、雪之中。
- 中斷充電器的電源時,請拔除插頭而非拉扯電 線。這樣會減低電源插頭和電線損壞的風險。
- 請確保電線的位置不會被踐踏、令人絆倒,或 引起其他方式的損壞或受壓。
- 除非絕對需要,否則請勿使用延長電線。使用不適當的延長電線會引起火災、觸電或觸電致死。
- 請勿將任何物件放在充電器上面,或是把充電器放在可能會堵住通風槽的柔軟表面,導致充電器的內部過熱。請將充電器放到遠離熱源的位置。充電器透過外殼頂部和底部的通風槽散熱。
- 切勿操作電線或插頭損壞的充電器 請立即 更換損壞的部分。
- 如果充電器受到重擊、墜落或出現其他損壞情況,請勿使用充電器,並拿到授權修維修中心修理。
- 切勿自行拆卸充電器。需要維護或修理時,請 拿到授權維修中心。重新組裝不當可能會導致 觸雷、觸雷致死或火災。
- 若電源線損毀,必須讓製造廠商、檢修代理或 類似合格人員更換以辦免發生危險。
- 在清潔之前,請將充電器的插頭從電源插座上 拔掉,這樣可以減低觸電風險。拆除電池組並 不能卻降低這種風險。
- 切勿試圖將 2 個充電器連接在一起。
- 充電器是為標準 110V 家用電源而設計。切勿 試圖使用其他電壓。本規定不適用於車載充 電器。

#### 請保存這些安全指示

## 充電器

DCB105,DCB107 和 DCB112 充電器接受 10.8 V 鉀離子電池。

這些充電器毋須調節,極易使用。

## 充電程序(圖2)

- 1. 放進電池組前,先將充電器 (k) 的插頭插到適 當的插座。
- 2. 將電池組 (f) 放進充電器。紅燈(充電中)會不 斷閃爍,這表示充雷程序已經開始。
- 當紅燈會持續亮起時,代表充電完成。這個時候,電池組的電力全滿,可以立即使用或是留在充電器裡。

注:為了確保鋰離子電池的效能和使用壽命最大化,在第一次使用電池組之前必須將它完全充電。

## 充電過程

請見下表瞭解電池組的充電狀態。

充電狀態 - DCB10	5
充電中	
電力全滿	
電池組熱/冷延遲	
更換電池組	•••••
充電狀態 - DCB107 和	] DCB112
充電中	<b>_</b>
■□ 電力全滿	
電池組熱/冷延	E遲 — — — <b>  }</b> ■

## 電池組熱/冷延遲

#### DCB105

當充電器偵測到電池過熱或過冷,就會自動啓動電池組熱/冷延遲,在電池達到適合的溫度之前暫停充電。然後,充電器會自動轉換到電池組充電模式。這項功能有效延長電池的壽命。

#### DCB107 和 DCB112

當充電器檢測到電池是熱的時,它將自動延遲充 雷,直到電池已經冷卻。

當充電器檢測到電池是冷的時,它將自動延遲充 電,直到電池稍微變熱。

紅燈會繼續閃爍,但在執行此操作期間黃色指示燈 將亮起。電池冷卻后,黃色指示燈將熄滅,充電器 將恢復充電程序。

XR 鋰離子工具透過電子保護系統設計,保護電池 免受過載、過熱或深度放電。

如果電子保護系統啓動,本工具會自動關閉。如 果出現此情況,請將鋰離子電池放進充電器直到 電力全滿。

#### 僅限鋰離子雷池組

鋰離子電池設計有電子保護系統,保護電池 発受過載、過熱或深度放電。

如果電子保護系統啓動,本工具會自動關閉。如果 出現此情況,請將鋰離子電池放進充電器直到電力 全滿。

## 所有電池組之重要安全指示

購買替換電池組時,請確保您攜同目錄號和電壓 資料。

包裝内的電池組並未完全充電。在使用電池組和充電器之前,請閱讀以下指示。然後遵循所列充電程序操作。

#### 請閱讀所有指示

- 不要在易爆環境,如有易燃液體、氣體或塵埃 的環境中進行充電或使用電池。將電池組放進 充電器或拆除電池可能會點燃塵埃或氣體。
- 切勿強行將電池放進充電器。請勿以任何方式 改裝電池組以在不相容的充電器中使用,否則 電池組可能會破裂,導致嚴重人身傷害。
- 只可使用 DEWALT 充電器為電池充電。
- **請勿**將水份或其他液體飛濺到電池組或將電池 組潯沒。
- 請勿在溫度可能達到或超過 40°C (105°F) 的 地方(例如夏季時沒有遮擋的棚子或金屬建築物)儲存或使用本工具和電池。



警告:不論是因為任何理由,都不要 嘗試打開電池。如果電池組的外殼破 裂或損毀,請勿放進充電器。請勿撞 擊、摔落或損毀電池組。請勿使用受 到重擊、墜落或出現其他損壞情況的 電池組或充電器(例如釘子刺穿、以 鎚子敲打或踩踏)。損毀的電池組應 該送回維修中心進行回收。



**小心:不使用工具時,請將工具放在穩定的表面上,以免導致絆倒或墜落等危險。**一些具有大型電池組的工具可以直立但可能會輕易被撞倒。

#### 鋰離子電池 (Li-lon) 之特殊安全指示

- 即使電池組已嚴重損毀或磨損,請勿焚燒電池組。電池組可能會在火中爆炸。焚燒鋰離子電池組時會產生有毒氣體和物料。
- 如果電池液體接觸到皮膚,請立即以中性肥皂 和清水沖洗接觸範圍。若電池液進入眼睛,立

即用清潔的水沖洗 15 分鐘或直到刺激停止。 如果需要接受治療,電池的電解質由液化有機 碳酸鹽和鉀鹽構成。

• 開啓的電池中的物質可能會刺激呼吸道。請 保持空氣流涌。如果症狀持續,請尋求醫療 協助。



**警告:**燒傷危險。電池液如遇到火花 或火焰將會引起燃燒。

#### 電池組

#### 雷池類型

DCF813 和 DCF815 使用 10.8 V 電池組。

#### 儲存建議

- 1. 乾燥、涼爽、太陽不會直接照射、不會過熱或 過冷的地方,就是電池組的最佳存放地點。為 達到最大效能和壽命,不使用電池時請以室溫 儲存雷池組。
- 2. 欲長期儲存,建議將電力全滿的電池組從充電 器卸下,儲存於涼爽、乾燥處,使電池組效能 最佳。

注: 電池組不應在電力耗盡的情況下儲存。在使用 之前,電池組必須再次充電。

## 充雷器和雷池組上的標籤

除了本手冊的圖示之外,充電器和電池組上的標籤 包含以下圖示:



使用前請閱讀使用手冊。



電池正在充電。



電池已充滿電。



雷池受捐。



電池組熱/冷延遲。



切勿插入導電體。



切勿為損毀的電池組充電。



只可以使用 DFWALT 電池網。其他電池 可能會爆裂,造成人身傷害及損毀。



切勿接觸水份。



立即更換損壞的電線。



只在溫度介於 4 ℃ 至 40 ℃ 之間充電。



棄置雷池組時要顧及環保。



切勿焚化電池。



請參閱技術資料瞭解充電時間。



僅供室内使用。

## 套裝内容

本套裝包括:

- 1 充電式衝擊起子或衝擊扳手
- 1 充電器
- 2 電池組
- 1 額定衝擊螺絲起子頭 (DCF815)
- 1 工具箱 (D2版本)
- 1 使用手册

注:N型號不隨附電池組和充電器。

- 檢查工具、部件或配件是否在運輸途中損壞。
- 操作前,請抽空完整閱讀和掌握本手冊中的 内容。

## 說明(圖1)



**警告:**切勿改裝本電動工具或其任何 部件,否則可能導致損壞或人身傷害。

- a. 觸發開闊
- b. 正/反轉按鈕
- c. 夾頭調整環 (DCF815)
- d. 1/4" (6.35 mm) 六角形快速釋放夾頭 (DCF815)
- e. 電池釋放按鈕
- f. 雷池組
- a. 工作燈
- h. 主手柄
- i. 鐵砧 (DCF813)
- i. C型卡簧 (DCF813)

#### 設計用途

衝擊起子和衝擊扳手設計用於專業衝擊鎖緊用途。 本工具設有衝擊功能,在木材、金屬和混凝土鑽入 扣件時特別有用。

**切勿**在潮濕有水或存有易燃液體或氣體的環境下使用工具。

本衝擊起子和衝擊扳手是專業的電動工具。**切勿**讓 兒童接觸此工具。缺乏經驗的操作人員需要在監督 下使用本工具。

體力、感覺或智力不足,以及缺乏經驗、知識或技能的人員(包括兒童)不適合使用本產品,除非一旁有能為他們的安全負責的監督人員。切勿讓兒童單獨接觸本工具。

## 電器安全

電動機只適用一種電壓。請務必檢查電池組的電壓 是否與銘牌一致,並且確保充電器的電壓與電源電 壓一致。



DEWALT 充電器根據 IEC 60335 進行雙重絕緣,因此不需要使用接地線。

若電源線損壞,必須使用 DEWALT 維修機構提供的專用電線進行更換。

#### 使用延長電纜

如非絕對必要,否則不要使用延長電線。請使用與充電器的輸入功率相配的認可延長電纜(請參閱技術資料)。導電體的最小尺寸為 1.5 mm²; 最長為 30 m。

使用電纜捲筒時,每次必須把電纜完全展開。

## 裝配與調整



**警告**:每次進行裝配和調整之前,務 必取出電池組。放進或取出電池組之 前,務必關掉工具的電源。



**警告:**只可以使用 DEWALT 電池組和 充電器。

## 放進及取出工具的電池組(圖3)



警告:為了減低造成嚴重人身傷害的 風險,在進行任何調整或卸下/安裝 附件或配件之前,切記將正/反轉按 鈕置於鎖止位置,或關掉工具的電源 並取出電池組。

注:確保電池組 (f) 完全充滿。

#### 將雷池組安裝到工具手柄中

1. 將電池組與手柄裡的軌道對齊。

將電池組緊緊地滑入手柄,直到聽到鎖定到位的聲音。

#### 卸下工具内的雷池

- 1. 按下電池釋放按鈕 (e),將電池組從工具手柄中穩妥地拉出。
- 按照本手冊有關充電器的章節所述,將電池組 放進充電器。

## 操作

#### 使用說明



**警告:**務必遵守安全指示和適用的規則。



警告:為了減低造成嚴重人身傷害的 風險,在進行任何調整或卸下/安裝 附件或配件之前,切記將正/反轉按 鈕置於鎖止位置,或關掉工具的電源 並取出電池組。

#### 手的正確位置(圖1、5)



**警告:**為降低遭受嚴重人身傷害的風險,**務必**如圖示那樣正確放置雙手。



**警告:**為降低遭受嚴重人身傷害的風 ▲ 險,預期有突然反應時**務必**握緊。

正確的雙手放置位置是將一隻手放在主手柄 (h) 上。

#### 變速觸發開關(圖1)

若要啓動工具,請擠壓觸發開關(a)。若要把工具關掉,請鬆開觸發開關。本工具配有制動器。完全 鬆開觸發開關後,夾頭就會馬上停止。

變速開關可讓您以低速開始使用。您愈用力擠壓觸 發器,工具便會以更快的速度運作。為了延長工具 的壽命,請僅在鑽起始乳或扣件時才使用變速。

注: 不建議在變速範圍內進行持續使用。這會損壞 開關,因此應當避免。

## 正/反轉控制按鈕(圖1)

正/反轉控制按鈕 (b) 決定工具的方向,同時具備鎖止按鈕功能。

若要選擇正轉,請鬆開觸發開關,然後按下工具右 邊的正/反轉控制按鈕。

若要選擇反轉,請按下工具左邊的正/反控制按鈕。 當控制按鈕處於中心位置時,工具會被鎖定在關閉 位置。要改變控制按鈕的位置時,請確定觸發器已 經點開。

注:當您改變轉動方向後第一次操作工具,您可能 會在啓動時聽到卡嗒聲。這是正常現象,不代表工 具故障。

## 工作燈(圖1)

鐵砧 (d、i) 周圍有三個工作燈 (g)。擠壓觸發開關 時,工作燈就會亮起。

**注:**工作燈用於照亮緊鄰的工作表面,而不能當作 手電筒使用。

## 帶豬環扣的鐵砧(圖1、4)

#### DCF813



**小心**:僅可以使用衝擊套筒。非衝擊 套筒可能會爆裂,導致危險。使用套 筒前,請徹底檢查,確保沒有裂縫。

在轉換配件之前,請將正/反轉按鈕 (b) 鎖定到鎖止 (中央)位置或取出電池組。

若要將套筒安裝在豬扣環鐵砧上,請穩固地將套筒 推到鐵砧 ()) 上。豬扣環 ()) 壓縮以讓套筒在其上滑 動。安裝套筒之後,豬扣環會施加壓力以幫助固定 套筒。

若要卸下套筒,請抓緊套筒並穩固地將其取下。

## 快速釋放夾頭(圖1、4)

#### **DCF815**

注:夾頭僅使用 1/4" (6.35 mm) 六角形配件和 1" (25.4 mm) 起子頭夾具。使用 1" (25.4 mm) 起子頭可以更好地進入狹窄的空間。

在轉換配件之前,請將正/反轉按鈕 (b) 鎖定到鎖止 (中央)位置或取出電池組。

若要安裝配件,請按下配件以將其完全插入夾頭 (d)。無需向上拉夾頭調整環 (c) 即可將配件鎖定到 位。

**若要取出配件**,請將夾頭調整環從工具前端拉出。 然後卸下配件並且鬆開夾頭。

## 使用

您的衝擊工具會產生以下輸出扭矩:

目錄號	FtLbs.	InLbs.	Nm	
DCF813	96	1150	130	
DCF815	79	950	107	



**小心**:請確保扣件及/或系統能夠承 受工具產生的扭矩。扭矩過量也許會 引起破損和人身傷害。

- 1. 把套筒放到扣件頭上,保持工具準確地指向 扣件。
- 按下開關開始操作。務必使用扭矩板手檢查扭矩,因為鎖緊扭矩受到許多因素影響,包括以下各項:
- **電壓**:低電壓會減低鎖緊扭矩,原因是電池 快要耗盡。
- **套筒尺寸**:使用尺寸不正確的套筒會減低鎖 緊扭矩。

- 螺栓尺寸:螺栓的直徑越大,需要的鎖緊扭 矩通常也越大。鎖緊扭矩也會受到長度、等 級和扭矩係數影響。
- 螺栓:確保所有螺紋都沒有鐵鏽或其他碎片,以產生正常的鎖緊扭矩。
- 材料: 材料的種類和材料的表面粗度會影響 鎖緊扭矩。
- 鎖緊時間:鎖緊時間越長,鎖緊扭矩越大。 如果使用的鎖緊時間比建議時間長,會導致 扣件過度受壓、分解或損壞。

#### 維護

DEWALT 電動工具採用卓越的設計,能夠長時間使用,並且只需最少的維護。若要持續獲得滿意的操作效果,需進行正確的工具維護和定期的清潔。



警告:為了減低造成嚴重人身傷害的 風險,在進行任何調整或卸下/安裝 附件或配件之前,切記將正/反轉按 鈕置於鎖止位置,或關掉工具的電源 並取出電池組。

充電器和電池組是不可檢修的裝置。充電器和電池 組内不含可檢修的部件。



#### 潤滑

本雷動工具毋需額外潤滑。



## 清潔



**營告:**一旦通風口及其周圍積聚了可見的塵埃,請立即使用乾燥的壓縮空氣吹掉主機外殼內的塵埃和灰塵。執行此步驟時,請佩戴經認可的護目鏡和經認可的防塵面具。



**警告**: 切勿使用溶劑或其他刺激性化 學品來清潔工具的非金屬部件。這些 化學品可能會削弱部件中所使用的材料。只能使用抹布蘸中性肥皂水進行 清潔。不要讓任何液體進入工具:不 要讓工具的任何部分浸入液體中。

#### 充電器清潔指示



**警告:**觸電危險。在清潔之前,請將 充電器的插頭從電源插座上拔掉。使 用軟布或非金屬軟刷,去除充電器外 部的污垢和油脂。請勿使用水或任何 清潔劑。

#### 選購配件



警告:由於非 DEWALT 所提供的配件 未在本產品上進行過使用測試,在本 產品上使用這些附件可能發生危險。 為降低傷害危險,在本產品上只應使 用 DEWALT 所推薦的配件。

如需進一步瞭解適用配件的相關資訊,請洽詢當地 經銷商。

#### 保護環境



分類收集。本產品必須與一般家居廢物 分開處置。

若您發現您的 DEWALT 產品需要更換,或對您已 無使用價值,請勿將其與家居廢物一起丟棄。務必 將本產品送往分類收集處。



分類收集用過的產品和包裝,可讓材料 再循環利用。重新使用循環利用的材料 有助於防止環境污染,並減少原始材料 的需求。

當地法規可能要求由市政廢物回收點,或由向您出售新產品的經銷商來提供從家庭中分類收集電子產品的服務。

DEWALT 提供設施收集和回收使用壽命結束的 DEWALT 產品。若要享受此項服務,請將產品送往 任一授權維修中心,由其代表我們進行收集。

請根據本手冊上所提供地址與當地 DEWALT 辦事處聯絡,查詢離您最近的授權維修中心所在位置。您亦可瀏覽網站查詢 DEWALT 授權維修中心清單和售後服務及聯絡資料之詳細資訊,網址是:www.2helpU.com。



## 可充電電池組

本電池組使用壽命長,如無法完成理應輕鬆完成的 工作時,必須為電池組充電。在使用壽命結束時, 請妥善處置以保護我們的環境:

- 使電池完全放電,然後將它從工具中卸下。
- 鋰離子電池是可回收的。請將它們送交您的經 銷商或當地的回收站。所收集的電池組將會再 循環利用或妥善處置。

進口商:新加坡商百得電動工具(股)台灣分公司 地址:台北市北投區裕民六路120號4F 電話:02-28201065

總經銷商:永安實業股份有限公司 地址:新北市三重區新北大道二段137號 電話:02-29994633

## 10.8 V 충전식 임팩트 렌치 DCF813 10.8 V 충전식 임팩트 드라이버 DCF815

## 축하합니다!

DEWALT 공구를 선택해 주셔서 감사합니다. DEWALT는 오랜 경험과 제품 개발 및 혁신을 통해 전문 전동 공구 사용자들이 인정하는 기업으로 자리잡아 왔습니다.

## 기술 데이터

		DCF813	DCF815
전압	V	10.8	10.8
유형		3	3
배터리 유형		리튬 이온	리튬 이온
무부하 속도	/분-1	0-2450	0-2450
최대 토크	Nm	130	107
공구 홀더		3/8"	1/4"
		(9.5 mm)	(6.35 mm)
무게 (배터리 팩 제외)	kg	8.0	0.8

배터리 팩		DCB125	DCB127
배터리 유형	<b>d</b>	리튬 이온	리튬 이온
전압	V <sub>DC</sub>	10.8	10.8
용량	A <sub>h</sub>	1.3	2.0
무게	kg	0.2	0.2

충전기		DCB112		
전원 전압	$V_{AC}$	220V		
배터리 유형		리튬 이온		
대략적인	분	40	60	
충전		(1.3 Ah)	(2.0 Ah	
시간		배터리	배터리	
		팩)	팩)	
무게	kg	0.36		

충전기		DCB105		
전원 전압	$V_{AC}$	220 V		
배터리 유형		리튬 이온		
대략적인	분	25	40	
충전		(1.3 Ah)	(2.0 Ah	
시간		배터리	배터리	
		팩)	팩)	
무게	kg	0.49		

충전기		DCB107		
전원 전압	$V_{AC}$	220V		
배터리 유형		Li-lon		
대략적인	분	60	90	
충전		(1.3 Ah)	(2.0 Ah	
시간		배터리	배터리	
		팩)	팩)	
무게	kg		0.29	

## 정의: 안전 지침

다음 정의는 각 경고 문구의 심각도를 설명합니다. 사용 설명서를 읽고 다음 기호들에 유의하십시오.



위험: 절박한 위험 상태를 나타내며, 방지하지 않으면 **사망 또는 심각한** 부상을 초래합니다.



경고: 잠재적 위험 상태를 나타내며, 방지하지 않으면 **사망 또는 심각한** 부상을 초래할 수 있습니다.



**주의:** 잠재적 위험 상태를 나타내며, 방지하지 않으면 **경미한 부상**을 **초래할 수 있습니다.** 

참고: 신체 부상을 초래하지 않는 행위를 나타내며, 방지하지 않으면 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.



감전 위험을 나타냅니다.



화재 위험을 나타냅니다.



**경고:** 부상 위험을 줄이려면 사용 설명 서를 숙지하십시오.

## 전동 공구에 관한 일반 안전 경고



경고! 안전 경고와 지시사항을 모두 읽으십시오. 경고와 지시 사항을 준수하지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

#### 향후 참고할 수 있도록 모든 경고 및 지시 사항을 보관해두십시오.

경고에서 사용된 "전동 공구"라는 용어는 주 공급 전원에 의해 전기가 공급되는(유선) 전동 공구 또는 충전식(무선) 전동 공구를 의미합니다.

#### 1) 작업장 안전

- a) 작업 영역을 청결히 하고 조명을 밝게 유지하십시오. 혼잡하거나 어두운 작업장 에서는 사고가 발생하기 쉽습니다.
- b) 가연성 액체, 가스 또는 먼지 등이 있는 폭발성 대기에서 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구에서 먼지나 가스를 발화시킬 수 있는 불꽃이 튈 수 있습니다.
- c) 전동 공구로 작업하는 동안에는 어린이와 주변 사람들이 작업 영역에 가까이 들어 오지 못하도록 하십시오. 주변이 산만해져 통제력을 잃을 수 있습니다.

#### 2) 전기 안전

- a) 전동 공구의 플러그는 콘센트와 형식이 일치해야 합니다. 플러그를 어떤 방식으로든 절대 개조하지 마십시오. 접지된(지면 접지) 전동 공구에 어떤 어댑터 플러그도 사용하지 마십시오. 개조되지 않은 플러그 및 형식이 일치하는 콘센트를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- b) 파이프, 라디에이터, 렌지 및 냉장고 등과 같이 접지된 표면에 신체가 접촉하지 않도록 하십시오. 신체가 접지되어 있으면 감전 위험이 높아집니다.
- c) 전동 공구를 비 또는 습한 환경에 노출하지 않도록 주의하십시오. 전동 공구에 물이 들어가면 감전 위험이 높아집니다.
- d) 코드를 함부로 다루지 마십시오. 코드를 사용하여 전동 공구를 운반하거나 잡아당 기거나 플러그를 뽑지 마십시오. 열, 오일, 날카로운 모서리 또는 움직이는 부품에서 멀리 떨어진 장소에 코드를 보관하십시오. 코드가 손상되거나 얽혀 있으면 감전 위험이 높아집니다.
- e) 전동 공구를 실외에서 사용할 때는 실외 사용에 적합한 연장 코드를 사용하십시오. 실외 사용에 적합한 코드를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- f) 어쩔 수 없이 습한 장소에서 전동 공구를 사용해야 하는 경우에는 누전 차단기(RCD) 로 보호된 전원 공급 장치를 사용하십시오.

RCD(차단기)를 사용하면 감전 위험이 줄어 듭니다.

#### 3) 신체 안전

- a) 전동 공구로 작업할 때는 방심하지 말고 작업에 주의하면서 상식을 따르십시오. 피곤한 상태이거나 약물, 술, 치료제를 복용한 상태에서는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구를 사용하는 중에 주의력을 잃어 순간적으로 부상을 당할 수 있습니다.
- b) 신체 보호 장비를 착용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 적합한 상황에서 방진 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청력 보호 기구 등의 보호 장비를 사용하면 신체 부상 위험이 줄어듭니다.
- c) 의도하지 않은 장비 가동 방지. 전원 및/ 또는 배터리 팩에 연결한 상태로 공구를 선택 또는 운반할 때는 사전에 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 반드시 확인하십시오. 스위치가 켜짐 위치에 있는 상태에서 스위치에 손가락이 닿은 상태로 전동 공구를 운반하거나 전동 공구에 전원을 공급하면 사고가 발생합니다.
- d) 전동 공구를 켜기 전에 모든 조정 키 또는 렌치를 제거하십시오. 전동 공구의 회전 부품에 렌치나 키가 부착되어 있으면 부상을 당할 수 있습니다.
- e) 무리하게 팔을 뻗지 마십시오. 항상 올바른 자세로 서서 균형을 유지하십시오. 그러면 예기치 않은 상황에서 전동 공구에 대한 제어력이 향상됩니다.
- f) 적절한 작업복을 착용합니다. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 옷 및 장갑이 움직이는 부품에 닿지 않도록 유의하십시오. 헐렁한 옷, 장신구 또는 긴 머리가 움직이는 부품에 낄 수 있습니다.
- g) 먼지 배출 및 집진 시설 연결을 위한 장치가 제공된 경우, 이들 장치가 연결되어 적절히 사용되고 있는지 반드시 확인하십시오. 집진 장치를 사용하면 먼지와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.

#### 4) 전동 공구 사용 및 관리

- a) 전동 공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 해당 용도에 맞는 올바른 전동 공구를 사용하십시오. 올바른 전동 공구를 사용 해야 설계된 속도로 작업을 더욱 안전하고 정확하게 수행할 수 있습니다.
- b) **켜지거나 꺼지지 않는 경우 전동 공구를 사용하지 마십시오.** 스위치로 제어되지 않는 전동 공구는 위험하며 수리해야 합니다.
- c) 전동 공구를 조정하거나 액세서리를 변경하거나 보관하기 전에 전원 및/또는 배터리 팩에서 플러그를 뽑으십시오. 이러한 예방적 안전 조치를 따라야 전동 공구가 갑자기 작동할 위험이 줄어듭니다.

- d) 사용하지 않는 전동 공구는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동 공구나 본 지시 사항에 익숙하지 않은 사람이 전동 공구를 절대 사용하지 못하게 하십시오. 전동 공구는 훈련을 받지 않은 사용자가 다루면 위험합니다.
- e) 전동 공구 유지 보수. 움직이는 부품의 잘못된 정렬이나 바인딩, 부품 파손 및 기타 전동 공구의 작동에 영향을 미칠 수 있는 기타 모든 상태를 확인하십시오. 손상된 부분이 있는 경우 사용하기 전에 전동 공구를 수리하십시오. 많은 사고는 전동 공구를 제대로 유지 보수하지 않아 발생합니다.
- f) 절단 공구를 예리하고 깨끗한 상태로 유지하십시오. 절단지석 가장자리를 예리 하게 잘 유지하면 절단기를 사용할 때 바인딩이 적고 다루기가 용이합니다.
- g) 작업 환경과 수행할 작업을 고려하여, 본 지시 사항에 따라 전동 공구, 액세서리 및 둘 비트 등을 사용하십시오. 본 사용 설명서의 내용과 다른 용도로 전동 공구를 사용하면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

#### 5) 배터리 공구 사용 및 관리

- a) 다시 충전할 때는 제조업체에서 지정한 충전기만 사용하십시오. 한 배터리 팩 유형에 적합한 충전기를 다른 배터리 팩과 함께 사용할 경우 화재의 위험이 있습니다.
- b) 전동 공구를 사용할 때는 특수 설계된 배터리 팩을 함께 사용하십시오. 다른 배터리 팩을 사용하면 부상을 입거나 화재의 위험이 있습니다.
- c) 배터리 팩을 사용하지 않을 때에는 클립, 동전, 키, 못, 나사 등의 금속 물체나, 단자 간에 연결할 수 있는 작은 금속 물체가 닿지 않도록 멀리 두십시오. 배터리 단자가 단락되면 화상을 입거나 화재의 위험이 있습니다.
- d) 배터리를 과다 사용하면 액체가 배터리 에서 흘러 나올 수 있으므로 접촉을 피하십시오. 실수로 접촉한 경우에는 물로 씻으십시오. 액체가 눈에 들어가면 치료를 받으십시오. 배터리에서 나온 액체는 통증을 유발하거나 화상을 입힐 수 있습니다.

#### 6) 정비

a) 자격을 갖춘 기술자가 동일 교체 부품을 사용하여 정비 작업을 수행해야 합니다. 그래야 전동 공구의 안전이 보장됩니다.

## 임팩트 렌치/드라이버 전용 추가 안전 규칙

 잠금 장치가 숨겨진 배선에 접촉할 수 있는 작업을 수행할 때는 절연된 그립핑 표면이 닿도록 하여 전동 공구를 잡으십시오. "전류가 흐르는" 전선에 접촉된 잠금장치는 전동 공구의 노출된 금속 부품을 "전류가 흐르는" 상태로 만들어 작업자를 감전시킬 수 있습니다.

## 기타 발생 가능한 위험

관련된 안전 규정을 준수하고 안전 장치를 사용한다고 해도 특정한 위험은 피할 수 없습니다. 이러한 위험은 다음과 같습니다.

- 청력 손상.
- 파편 날림으로 인한 신체 부상 위험.
- 작업 중 뜨거워지는 액세서리로 인한 화상 위험.
- 장시간 사용으로 인한 신체 부상의 위험.

## 공구에 표시된 마크

공구에는 다음과 같은 그림이 있습니다.



사용 전에 사용 설명서의 내용을 숙지하십시오.

#### 날짜 코드 위치

날짜 코드에는 제조년도가 포함되며 이 제조년도는 공구와 배터리의 탑재 이음부가 되는 케이스에 인쇄되어 있습니다.

예:

2014 XX XX

제조년도

## 모든 배터리 충전기에 대한 중요한 안전 지침

본 지침을 잘 보관해 두십시오. 본 사용 설명서 에는 DCB105, DCB107 및 DCB112 배터리 충전기에 대한 중요한 안전 및 작업 지침이 포함되어 있습니다.

 충전기를 사용하기 전에 충전기, 배터리 팩, 그리고 배터리 팩 관련 제품에 대한 지침과 주의 표시를 숙지하십시오.



**경고:** 감전 위험. 충전기 내부에 액체가 들어가지 않도록 하십시오. 감전될 수 있습니다.



주의: 화상 위험. 신체 부상의 위험을 줄이려면 DEWALT 충전용 배터리로만 충전하십시오. 다른 유형의 배터리는 폭발로 인한 신체 부상과 손상을 초래할 수 있습니다.



**주의:** 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 못하도록 항상 주시해야 합니다.

참고: 특정 조건에서, 충전기가 전원 공급기에 연결되어 있으면 충전기가 이물질에 의해 단락될 수 있습니다. 분진. 금속 조각. 스틸 울(steel wool). 알루미늄 호일, 금속 입자 축적물 등의 전도성 이물질은 충전기 캐비티에 닿지 않게 두어야 합니다. 캐비티 안에 배터리 팩이 없을 경우 항상 배터리 전원 공급기에서 충전기의 플러그를 뽑으십시오. 충전기를 청소할 때는 플러그를 뽑아야 합니다.

- 본 사용 설명서에 명시된 충전기 외의 다른 충전기로 배터리 팩을 충전하지 마십시오. 본 충전기와 배터리 팩은 함께 사용하도록 특수 설계되었습니다.
- 이러한 충전기는 DEWALT 충전용 배터리 충전 이외의 용도로는 사용할 수 없습니다. 다른 용도로 사용하면 화재, 감전 또는 감전사의 위험이 있습니다.
- 충전기가 비나 눈을 맞지 않도록 하십시오.
- 충전기를 분리할 때는 코드가 아니라 플러 그를 뽑으십시오. 그래야만 전기 플러그 및 코드 손상의 위험이 줄어듭니다.
- 코드가 밟히거나 걸리거나 기타 원인에 의해 손상되거나 압박을 받지 않도록 유의하십시오
- 불가피한 경우가 아니면 연장 코드를 사용 하지 마십시오. 연장 코드를 잘못 사용하면 화재. 감전 또는 감전사의 위험이 있습니다.
- 충전기 위에 물건을 올려놓거나 부드러운 표면에 충전기를 두면 환기 슬롯이 막혀 내부가 과열될 수 있습니다. 충전기는 열원에 가까이 두지 마십시오. 충전기는 하우징의 상단과 하단에 있는 슬롯을 통해 환기됩니다.
- 코드나 플러그가 손상된 충전기를 작동시키지 마십시오. — 즉시 교체하십시오.
- 심한 충격을 받았거나 떨어뜨렸거나 기타의 방식으로 손상된 경우에는 충전기를 작동시 키지 마십시오. 공인 서비스 센터로 가져가 십시오.
- 충전기를 분해하지 마십시오. 서비스나 수리가 필요한 경우에는 공인 서비스 센터로 가져가십시오. 잘못 재조립하면 화재, 감전 또는 감전사의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하려면 제조업체, 서비스 대리점 또는 이에 준하는 자격을 가진 수리 기술자가 즉시 전원 코드를 교체해야 합니다.
- 청소하려면 먼저 충전기를 콘센트에서 분리 하십시오. 그래야 감전 위험이 줄어듭니다. 배터리 팩을 제거하는 것만으로 이러한 위험이 줄어들지는 않습니다.
- **절대로** 충전기 두 개를 함께 연결하지 마십 시오.
- 충전기는 가정용 표준 전력(220V)에서 작동 하도록 설계되어 있습니다. 다른 전압에서는 사용하지 마십시오. 차량용 충전기는 제외

됩니다.

#### 본 지침을 잘 보관해 두십시오.

#### 충전기

DCB105, DCB107 및 DCB112 충전기는 10.8 V 리튬 이온 배터리를 사용합니다.

이러한 충전기는 어떠한 조절 작업도 필요 없으며 최대한 작동하기 쉽게 설계되었습니다.

## 충전 절차(그림 2)

- 1. 배터리 팩을 넣기 전에 충전기(k)를 적절한 콘센트에 꽂습니다.
- 2. 배터리 팩(f)을 충전기에 넣습니다. 빨간색 (충전 중) 불이 계속 깜박이면서 충전 프로 세스가 시작되었음을 알립니다.
- 충전이 완료되면 빨간색 불이 계속 켜져 있습니다. 팩이 완전히 충전되면 바로 사용 하거나 충전기에 그대로 둡니다.

참고: 리튬이온 배터리의 성능과 수명을 극대화 하려면 처음 사용하기 전에 배터리 팩을 완전히 충전시키십시오.

#### 충전 프로세스

배터리 팩의 충전 상태는 아래 표를 참조하십시오.

충전 상태 - DCB105	
충전 중	
완전 충전됨	
냉/온 팩 지연	
배터리 팩 교체	•••••

## 

## 냉/온 팩 지연

#### **DCB105**

충전기에서 너무 뜨겁거나 차가운 배터리가 감지 되면, 냉/온 팩 지연이 자동으로 시작되어 배터 리가 적절한 온도가 될 때까지 충전이 중단됩 니다. 이 과정이 끝나면 충전기가 자동으로 팩 충전 모드로 전환됩니다. 이 기능은 배터리 수명을 최대한으로 보장하기 위한 것입니다.

#### DCB107 및 DCB112

충전기에서 너무 뜨거운 배터리가 감지되면, 자동으로 배터리가 식을 때가지 충전을 지연시킵니다.

충전기에서 너무 차가운 배터리가 감지되면, 자동으로 배터리가 따뜻해질 때가지 충전을 지연시킵니다. 빨간색 표시등이 계속 깜박거리지만, 노란색 표시등은 이 작동 동안 계속 켜져 있습니다. 배터리가 차가워지면, 노란색 표시등이 꺼지고 충전기에서 충전 절차를 다시 시작합니다.

XR 리튬이온 배터리는 배터리에 과부하가 걸리거나 과열 또는 완전 방전되는 것을 방지하는 전자 보호 시스템으로 설계되었습니다.

이 공구는 전자 보호 시스템이 작동하면 자동으로 꺼집니다. 이러한 경우 리튬 이온 배터리가 완전히 충전될 때까지 충전기에 리튬 이온 배터리를 넣으십시오.

#### 리튬이온 배터리 팩에만 해당

리튬이온 배터리는 배터리에 과부하가 걸리거나 과열 또는 완전 방전되는 것을 방지하는 전자 보호 시스템으로 설계되었습니다.

이 공구는 전자 보호 시스템이 작동하면 자동으로 꺼집니다. 이러한 경우 리튬 이온 배터리가 완전히 충전될 때까지 충전기에 리튬 이온 배터리를 넣으십시오.

## 모든 배터리 팩에 대한 중요한 안전 지침

배터리 팩 교체를 주문할 때는 카탈로그 번호와 전압을 반드시 포함시켜야 합니다.

배터리 팩은 카톤에서 꺼낼 때 완전히 충전된 상태가 아닙니다. 배터리 팩과 충전기를 사용하기 전에 아래 안전 지침을 숙독하십시오. 그런 다음 설명된 충전 절차를 따르십시오.

#### 모든 지시 사항을 읽으십시오.

- 가연성 액체, 가스 또는 먼지 등 폭발성 분위기에서 배터리를 충전하거나 사용하지 마십시오. 배터리를 삽입하거나 충전기에서 제거할 때 먼지나 가스에 불이 붙을 수 있습니다.
- 충전기에 배터리 팩을 끼울 때 과도한 힘을 주지 마십시오. 어떤 형태로든 호환되지 않는 충전기에 사용하기 위해 배터리 팩을 개조하지 마십시오. 배터리 팩이 파열되어 심각한 부상을 유발할 수 있습니다.
- DEWALT 충전기에서만 배터리 팩을 충전하 십시오.
- 물이나 기타 액체가 튀어 묻거나 액체에 빠지지 **않도록** 하십시오.
- 온도가 40 °C (105 °F)를 초과할 수 있는 곳 (여름철 허름한 창고 또는 금속 건물 등)에 공구와 배터리 팩을 보관하거나 사용하지 마십시오.



경고: 어떤 이유로든 배터리 팩을 절대 분해하지 마십시오. 배터리 팩 케이스가 깨지거나 손상되면 충전기에 넣지 마십시오. 배터리 팩을 뭉개거나 떨어뜨리거나 손상시키지 마십시오. 강한 충격을 받았거나, 떨어뜨렸거나, 차에 치였거나 기타의 원인으로 어떤 방식으로든 손상된(못이 박히거나 망치로 맞았거나 밟힘) 배터리 팩이나 충전기는 사용하지 마십시오. 손상된 배터리 팩은 재활용을 위해 서비스 센터에 반화해야 합니다.



주의: 사용하지 않는 공구는 걸려 넘어지거나 떨어질 위험이 없는 안정된 표면에 눕혀 두십시오. 배터리 팩이 큰 일부 공구들은 배터리 팩 위에 바로 서 있지만 쉽게 넘어질 수 있습니다.

#### 리튬 이온 (Li-lon)에 대한 추가 안전 지침

- 배터리 팩이 심하게 손상되거나 완전히 낡았 더라도 절대 소각하지 마십시오. 배터리 팩은 불 속에서 폭발할 수 있습니다. 리튬이온 배터리 팩은 연소되면서 독성 연기와 물질을 발생시킵니다.
- 배터리 내용물이 피부에 닿으면 즉시 중성 세척제로 해당 부위를 씻으십시오. 배터리 액이 눈에 들어갔을 경우, 15분 정도 또는 통증이 가실 때까지 눈을 뜨고 물로 씻어냅 니다. 치료가 필요한 경우를 위해, 배터리 전해질은 액체 유기 탄산염과 리튬임리 혼한물로 구성되어 있음을 알아 두십시오.
- 열린 배터리 셀의 내용물은 호흡기 질환을 일으킬 수 있습니다. 신선한 공기를 마시 십시오. 증상이 계속되면 치료를 받으십시오.



경고: 화상 위험. 배터리액은 불꽃이나 화염에 노출되면 연소될 수 있습니다.

## 배터리 팩

#### 배터리 유형

DCF813 및 DCF815는 10.8 V 배터리 팩에서 작동합니다.

## 보관 권장 사항

- 1. 보관 장소로는 직사광선을 받지 않고 지나치게 덥거나 춥지 않은 시원하고 건조한 곳이 가장 좋습니다. 최적의 배터리 성능과 수명을 위해, 사용하지 않을 때에는 배터리 팩을 실온에서 보관하십시오.
- 장기간 보관하는 경우, 최적의 결과를 위해 완전히 충전된 배터리 팩을 충전기에서 분리하여 차갑고, 건조한 장소에 보관하는 것이 좋습니다.

**참고:** 배터리 팩은 완전히 방전된 상태로 보관해 서는 안됩니다. 사용 전에 배터리 팩을 재충전 해야 합니다.

## 충전기 및 배터리 팩에 부착된 레이블

본 설명서에 사용된 그림 외에도 충전기 및 배터리 팩에 부착된 레이블에는 다음과 같은 그림이 표시되어 있습니다.



사용 전에 사용 설명서의 내용을 숙지하십시오.



배터리 충전 중.



배터리 충전됨.



배터리에 결함 있음.



냉/온 팩 지연.



전도성 있는 물체로 시험하지 마십시오.



손상된 배터리 팩을 충전하지 마십시오.



DEWALT 배터리 팩만 사용하십시오. 다른 유형의 배터리 팩은 폭발로 인한 신체 부상과 손상을 초래할 수 있습니다.



물에 닿지 않도록 하십시오.



손상된 코드는 즉시 교체하십시오.



4 °C ~ 40 °C 사이에서만 충전하십시오.



환경 보호 차원에서 배터리 팩을 폐기하십시오.



배터리 팩을 소각하지 마십시오.



충전 시간은 *기술 데이터*를 참조하십 시오.



실내용만 해당.

## 포장 내용물

포장에는 다음 내용물이 들어 있습니다.

- 1 충전식 임팩트 드라이버 또는 임팩트 렌치
- 1 충전기
- 2 배터리 팩
- 1 임팩트 레이티드 드라이버 비트(DCF815)
- 1 공구박스 (D2 모델)
- 1 사용 설명서

참고: 배터리 팩과 충전기는 N 모델에 포함되지 않습니다.

- 운반 중에 발생할 수 있는 공구. 부품 또는 액세서리의 손상 여부를 확인하십시오.
- 작동 전에 시간을 내어 본 사용 설명서를 읽고 숙지하십시오.

## 설명 (그림 1)



**경고:** 전동 공구 또는 전동 공구의 어떤 부품도 절대 개조하지 마십시오. 제품이 파손되거나 신체 부상을 당할 수 있습니다.

- a. 트리거 스위치
- b. 전진/후진 버튼
- c. 척 칼라 (DCF815)
- d. 1/4" (6.35 mm) 육각 퀵 릴리즈 척(DCF815)
- e. 배터리 탈착 버튼
- f. 배터리 팩
- g. 작업등
- h. 주 핸들
- i. 앤빌(DCF813)
- j. 호그링(DCF813)

#### 용도

임팩트 드라이버 및 임팩트 렌치는 전문적인 임팩트 체결용으로 고안되었습니다. 임팩트 기능 으로 인해 이 공구는 목재, 금속 및 콘크리트에서 잠금장치를 조일 때 특히 유용합니다.

습한 환경이나 가연성 액체 또는 가스가 있는 장소에서 사용하지 **마십시오**.

이 임팩트 드라이버 및 임팩트 렌치는 전문 전동 공구입니다. 어린이가 이 공구를 만지지 않도록 하십시오. 경험이 없는 작업자가 이 공구를 사용할 때는 감독자의 지도가 필요합니다.

• 본 제품은 안전 책임을 맡고 있는 사람이 감독을 하고 있지 않는 한 경험, 지식 또는 기술이 부족하고 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 미약한 사람(어린이 포함)이 사용하도록 고안된 것이 아닙니다. 이 제품과 함께 어린이만 혼자 두어서는 안됩니다.

## 전기 안전

전기 모터는 한 가지 전압에만 맞추어 설계되었습니다. 배터리 팩 전압이 명판에 기재된 전압과 일치하는지 항상 확인하십시오. 또한 충전기의 전압이주전원의 전압과도 일치하는지 확인하십시오.



DEWALT 충전기는 IEC 60335에 따라 이중 절연되어 있습니다. 따라서 접지 선이 필요하지 않습니다.

전원 코드가 손상된 경우에는 DEWALT 서비스 센터를 통해 특수 제작된 코드로 교체해야만 합니다.

## 연장 케이블 이용

연장 코드는 가급적 사용하지 마십시오. 사용 중인 전원공급기 정격전원에 맞는 승인된 연장 코드를 사용하십시오(**기술 데이터** 참조). 최대 도체 크기는 1.5 mm², 최대 길이는 30 m입니다. 케이블 릴을 사용할 때는 항상 케이블을 완전히

#### 조립 및 조정



푸십시오.

경고: 조립 및 조절 작업 전에는 항상 배터리 팩을 분리하십시오. 배터리 팩을 삽입하거나 분리하기 전에 항상 공구 스위치를 끄십시오.



**경고:** DEWALT 배터리 팩 및 충전기만 사용하십시오.

## 배터리 팩 삽입 및 공구에서 배터리 팩 분리(그림 3)



경고: 심각한 신체 부상의 위험을 줄이려면 전진/후진 버튼을 잠금 해제(lock-off) 위치에 놓거나 공구를 조정하거나 부착물 또는 액세서리를 제거/설치하기 전에 공구를 끄고 배터리 팩을 분리하십시오.

참고: 배터리 팩(f)이 완전히 충전되었는지 확인하십시오.

#### 배터리 팩을 공구 핸들에 설치하려면

- 1. 핸들 안쪽의 레일에 배터리 팩을 맞추십시오.
- 2. 짤깍하고 잠기는 소리가 들릴 때까지 제자리에 완전히 밀어 넣습니다.

#### 공구에서 배터리 팩을 분리하려면

- 1. 해제 버튼(e)을 누르고 배터리 팩을 공구 핸들 에서 완전히 빼냅니다.
- 본 사용 설명서의 충전기 섹션에 설명된 대로 배터리 팩을 충전기에 삽입합니다.

## 작동 사용 지침



**경고:** 안전 지시 사항과 해당 규정을 항상 준수하십시오.



경고: 심각한 신체 부상의 위험을 줄이려면 전진/후진 버튼을 잠금 해제(lock-off) 위치에 놓거나 공구를 조정하거나 부착물 또는 액세서리를 제거/설치하기 전에 공구를 끄고 배터리 팩을 부리하십시오.

## 올바른 손의 위치(그림 1, 5)



경고: 심각한 신체 부상의 위험을 줄이려면 항상 그림과 같이 올바르게 소을 위치하십시오.



경고: 심각한 부상의 위험을 줄이려면 항상 급작스러운 반동을 예상하고 확실하게 잡으십시오.

올바른 손의 위치가 되려면 한 손을 주 핸들(h)에 놓아야 합니다.

## 가변 속도 트리거 스위치(그림 1)

공구를 켜려면 트리거 스위치(a)를 꽉 쥐십시오. 공구를 끄려면 트리거 스위치를 놓습니다. 공구에는 브레이크가 장착되어 있습니다. 트리거 스위치가 완전히 해제되면 척은 중지됩니다.

가변 속도 스위치를 통해 저속에서 작업을 시작할 수 있습니다. 트리거를 더 밀어 넣을수록 공구가 더 빠르게 작동합니다. 공구 수명을 최대화하려면, 시작 홀 또는 잠금장치의 경우에만 가변속도를 사용하십시오.

참고: 가변 속도 범위의 지속적 사용은 권장되지 않습니다. 지속적 사용은 스위치를 손상시킬 수 있으므로 피해야 합니다.

## 전진/후진 제어 버튼(그림 1)

전진/후진 제어 버튼(b)은 공구 방향을 결정하며 잠금 해제(lock-off) 버튼 역할도 합니다.

전진 회전을 선택하려면 트리거 스위치를 놓고 공구 오른쪽에 있는 전진/후진 제어 버튼을 눌러줍니다.

후진을 선택하려면 공구 왼쪽에서 전진/후진 제어 버튼을 눌러줍니다. 제어 버튼이 중앙에 있으면 공구가 꺼진 상태로 잠기게 됩니다. 제어 버튼의 위치를 변경할 때는 반드시 트리거를 놓아야 합니다.

참고: 회전 방향을 변경한 후 처음으로 공구를 실행하면 작동 시 '짤깍' 소리가 들립니다. 이는 정상적 현상이며 고장이 아닙니다.

## 작업등(그림 1)

앤빌(d, i) 주위에 세 개의 작업등(g)이 있습니다. 작업등은 트리거 스위치를 돌릴 때 켜집니다.

참고: 작업등은 인접한 작업대를 비추기 위한 것이며 손전등으로 사용하기 위한 것이 아닙니다.

## 호그링이 있는 앤빌(그림 1, 4)

#### DCF813



주의: 임펙트 소켓만 사용하십시오. 임팩트 소켓이 아닐 경우 파손으로 인해 위험한 상황에 봉착할 수 있습 니다. 사용하기 전에 금이 가 있지 않은지 점검하십시오.

전진/후진 버튼(b)을 잠금 해제(중앙) 위치에 놓거나 액세서리를 충전하기 전에 배터리 팩을 제거합니다.

호그링 앤빌에 소켓을 설치하려면 앤빌(i)에 소켓을 꾹 눌러 넣으십시오. 호그링(j)이 압축되어 소켓이 미끄러지며 설치됩니다. 소켓이 설치된 뒤 호그링이 압력을 가해 소켓 잠금 상태 유지에 도움을 줍니다.

소켓을 제거하려면, 소켓을 쥐고 완전히 당겨 뺍니다.

## 퀵 릴리즈 척(그림 1, 4)

#### **DCF815**

참고: 척은 1/4" (6.35 mm) 육각 액세서리와 1" (25.4 mm) 비트 팁만 수용합니다. 1" (25.4 mm) 비트를 사용하면 여유 공간이 없는 공간에 보다 잘 접근할 수 있습니다.

전진/후진 버튼(b)을 잠금 해제(중앙) 위치에 놓거나 액세서리를 충전하기 전에 배터리 팩을 제거합니다.

액세서리를 설치하려면 액세서리를 밀어 척(d)에 확실히 끼웁니다. 액세서리를 제자리에 고정하기 위해 척 칼라(c)를 멈출 필요는 없습니다.

액세서리를 제거하려면 공구 전면에서 척 칼라를 떼냅니다. 액세서리를 제거하고 칼라를 해제합 니다.

## 사용법

임팩트 공구는 다음과 같은 출력 토크를 생성합니다.

카테고리 번호	FtLbs.	InLbs.	Nm
DCF813	96	1150	130
DCF815	79	950	107



**주의:** 잠금장치 및/또는 시스템이 <sub>·</sub> 공구로 생성된 토크 레벨을 견뎌 내도록 하십시오. 과도한 토크는 파손에 따른 부상을 유발할 수 있습니다.

- 1. 소켓을 패스너 헤드에 놓습니다. 공구가 똑바로 패스너를 향하도록 합니다.
- 스위치를 눌러 작업을 시작합니다. 체결 토크는 다음과 같은 여러 가지 요소에 영향을 받으므로 항상 토크 렌치로 토크를 점검하십시오.
- **전압:** 거의 방전된 배터리로 인해 낮은 전압은 체결 토크를 줄입니다.
- 소켓 크기: 정확한 소켓 크기를 사용하지 않으면 체결 토크가 줄어듭니다.
- **볼트 크기:** 일반적으로 볼트 직경이 클수록 체결 토크가 더 커집니다. 체결 토크는 길이, 등급 및 토크 계수에 따라서도 바뀝니다.
- **볼트:** 적절한 체결 토크를 위해 모든 나사에 녹과 기타 파편이 없는지 확인하십시오.
- **작업물:** 작업물 종류 및 작업물 표면 마감 처리가 체결 토크에 영향을 줍니다.
- 체결 시간: 체결 시간이 길어질수록 체결 토크가 증가됩니다. 체결 시간이 권장 시간보다 길어지면 패스너에 과도한 압력이 가해져 손상 또는 파손될 수 있습니다.

## 유지 보수

DEWALT 전동 공구는 최소한의 유지 보수로 장기간에 걸쳐 작업이 가능하도록 설계되어 있습니다. 만족스러운 연속 작동은 적절한 공구 관리와 정기적인 청소에 따라 그 성능이 달라질 수 있습니다.



경고: 심각한 신체 부상의 위험을 줄이려면 전진/후진 버튼을 잠금 해제(lock-off) 위치에 놓거나 공구를 조정하거나 부착물 또는 액세서리를 제거/설치하기 전에 공구를 끄고 배터리 팩을 분리하십시오.

충전기 및 배터리 팩은 수리 해당 품목에서 제외 됩니다. 내부에 수리할 수 있는 부품이 없습니다.



## 윤활방법

전동 공구는 별도의 윤활 작업이 필요하지 않습 니다



## 청소



경고: 통풍구 속이나 주변에 먼지가 쌓여있는 것이 보이면 가능한 한 자주 건조한 공기를 이용하여 몸체에서 먼지를 불어내십시오. 이 절차를



수행할 때에는 승인된 눈 보호 장구 및 승인된 방진 마스크를 착용하십시오.

경고: 공구의 금속 이외 부품을 청소할 때는 용제 등의 강력한 화학약품을 절대 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 이러한 부분에 사용된 재료가약해질 수 있습니다. 헝겊에 물과순한 비누를 적셔 닦아주십시오. 공구 내부에 액체를 넣거나 공구 부품을 액체에 담그는 행동은 절대금물입니다.

#### 충전기 청소 지침



경고: 감전 위험. 청소하려면 먼저 충전기를 콘센트에서 분리하십시오. 헝겊이나 부드러운 금속 이외 브러 시로 충전기 외관 부분에 묻은 먼지 및 기름을 제거할 수 있습니다. 물이나 세제를 사용하지 마십시오.

#### 옵션 액세서리



경고: DEWALT에서 제공하지 않은 액세서리는 본 제품에서 테스트되지 않았으므로 본 제품에서 이러한 액세 서리를 사용하면 위험할 수 있습니다. 신체 부상의 위험을 줄이려면 본 제품에 DEWALT 권장 액세서리만 사용해야 한니다.

해당 액세서리에 대한 자세한 정보는 판매 대리 점으로 문의하십시오.

## 환경 보호



분리 수거하십시오. 본 제품을 일반 가정용 쓰레기로 처리하면 안됩니다.

DEWALT 제품을 교체해야 하거나 더 이상 쓸모가 없어졌다고 판단될 때는 본 제품을 가정용 쓰레 기와 함께 처리하지 마십시오. 이 제품은 분리 수거하십시오.



사용하던 제품과 포장을 분리 수거 하면 자원을 재활용 및 재사용할 수 있습니다. 재활용 자원을 이용하면 환경 오염이 방지되고 고철 자원에 대한 수요를 줄일 수 있습니다.

지역에 따라 가정용 가전제품을 분리 수거하는 규정이 마련되어 있거나 새로운 제품을 구입할 때 판매점에서 폐기 방법을 알려줄 수 있습니다.

DEWALT는 사용이 끝난 DEWALT 제품을 수집하여 재활용하기 위한 시설을 운영하고 있습니다. 이 서비스를 활용하려면 당사가 폐제품 수거를 위임한 공인 수리 대리점에 제품을 반환해 주십시오. 본 사용 사용 설명서에 기재된 연락처로 가까운 DEWALT 영업소에 연락하면 가까운 공인 수리 대리점 위치를 확인할 수 있습니다. 또는 다음 웹 사이트를 방문하여 DEWALT 공인 수리 대리점 목록과 A/S 및 연락처 등 자세한 정보를 찾아볼 수 있습니다. www.dewalt.co.kr.



## 충전용 배터리 팩

이전에 쉽게 수행했던 작업에 대해 충분한 힘을 발휘하지 못하는 배터리 팩은 재충전해야 합니다. 배터리 수명이 다하면 환경 보호 차원에서 배터리 팩을 폐기하십시오.

- 배터리 팩을 완전히 사용하고 난 후 공구에서 분리하십시오.
- 리튬 이온 전지는 재활용 가능합니다. 이 전지를 판매점이나 지역 재활용 센터로 가져 가십시오. 수집된 배터리 팩은 재활용되거나 적절히 폐기됩니다.

N424840 01/2015